

extol[®]
P R E M I U M

8856000

Skládací vozík-rudl / CZ

Skládací vozík-rudla / SK

Összehajtható kézikocsi / HU



Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské Unie. S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz

Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130

Výrobce: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika.

Datum vydání: 30.5.2011

I. Technické údaje

Typové označení	8856000
Rozměr složeného vozíku	60x480x780 mm
Rozměr zcela rozloženého vozíku	440x480x1090 mm
Rozměr nosné plochy	280x480 mm
Průměr kolečka	170 mm
Max. nosnost	80 kg
Hmotnost	4,0 kg


II. Bezpečnostní pokyny

Tento „Návod k použití“ udržujte v dobrém stavu a po-nechávejte jej uložen u výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.

Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu nebo ke zranění osob. Dále může používání, které je v rozporu s tímto návodom, zapříčinit ztrátu záruky na výrobek.

- Zamezte používání vozíku dětmi.
- Nikdy na vozíku nepřevážejte osoby či zvířata.
- Při používání vozíku udržujte stabilní postoj těla, zvláště na nerovném povrchu.
- Při převážení břemena držte vozík pevně za rukojet, aby Vám nevyklouzl z rukou. Zvýšené opatrnosti dbejte při manipulaci na strmé ploše.

III. Součásti a ovládací prvky

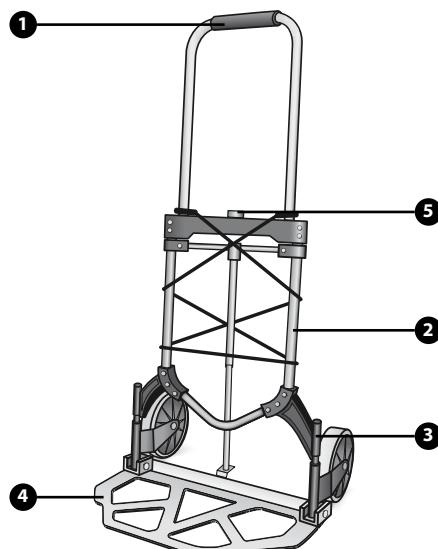


Obr. 1

Pozice


1. Teleskopická rukojet'
2. Rám
3. Kolečka
4. Nosná plocha
5. Pojistka rukojeti

IV. Příprava k použití

- Stiskněte pojistku rukojeti (Obr.1, pozice 5) a rukojet' povytáhněte (Obr.1, pozice 1).


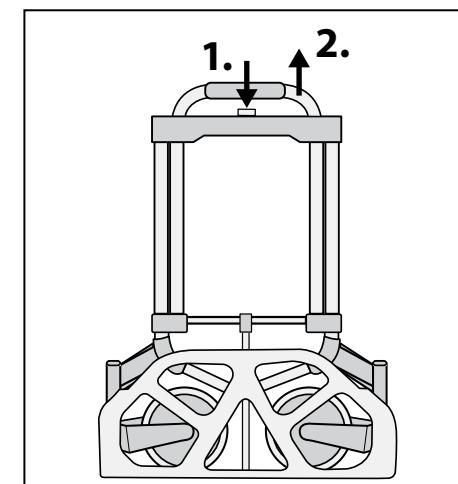


• Zcela odklopte nosnou plochu (Obr.1, pozice 4) a vytáhněte rukojet' (Obr.1, pozice 1) do zavknutí pojistky.

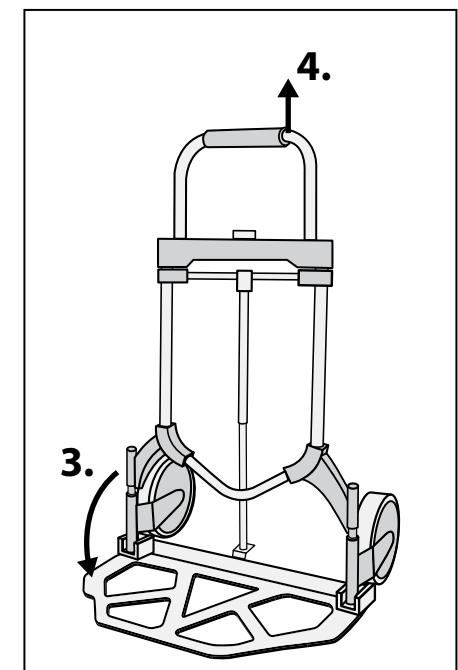

V. Složení vozíku

- Stiskněte pojistku rukojeti (Obr.1, pozice 5) a rukojet' stlačte níže (Obr.1, pozice 1).

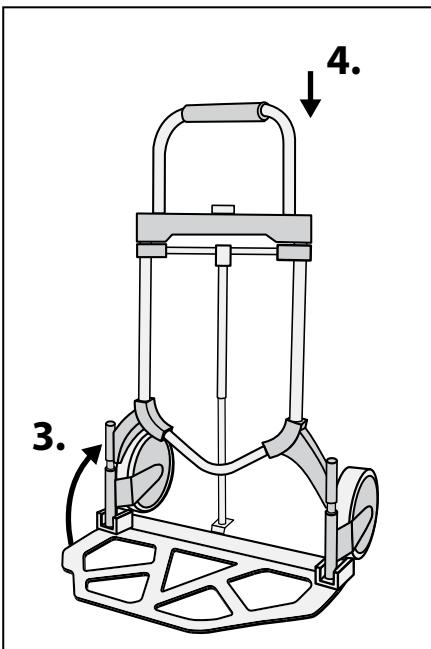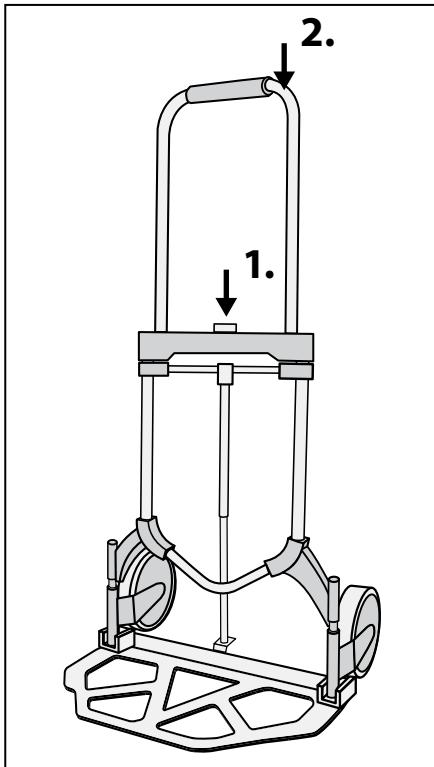

VI. Skladování

Vozík skladujte složený a zajištěny ve stabilní poloze mimo dosah dětí.

- Nosnou plochu (Obr.1, pozice 4) zcela přiklopte k rámu vozíku (Obr.1, pozice 2) a rukojet' (Obr.1, pozice 1) zcela stlačte do zavaknutí pojistky.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Premium 8856000
Skládací vozík-rudl

byl navržen a vyroben ve shodě s následující normou:

PPP 52186:2009

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátu č. Z1A100351473008

vydaného zkušebnou
TÜV SÜD Product service GmbH, München, Germany.
ve Zlíně: 30.5.2011

Martin Šenkýř

člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník,

dáujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol kúpou tohto výrobku.

Výrobok bol podrobnený dôkladným testom spoločnosťou bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.sk

Fax: +421 2 4463 8451 Tel.: +421 2 4920 4752

Výrobca: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika

Dátum vydania: 30.5. 2011

I. Technické údaje

Typové číslo	8856000
Rozmery zloženého vozíka	60 × 480 × 780 mm
Rozmery celkom rozloženého vozíka	440x480x1090 mm
Rozmery nosnej plochy	280x480 mm
Priemer kolieska	170 mm
Max. nosnosť	80 kg
Hmotnosť	4,0 kg


II. Bezpečnostné pokyny

Tento „Návod na použitie“ udržujte v dobrom stave a ponechajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha výrobku opäťtove oboznámiť. Ak výrobok komukolvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť aj kompletný návod na použitie.

Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže viesť k úrazu alebo k zraneniu osôb. Ďalej môže používanie, ktoré je v rozpore s týmto návodom, zapríčiniť stratu záruky na výrobok.

- Zamedzte používaniu vozíka deťmi.
- Nikdy na vozíku neprevážajte osoby či zvieratá.
- Pri používaní vozíka udržujte stabilný postoj tela, obzvlášť na nerovnom povrchu.
- Pri prevážaní bremena držte vozík pevne za rukoväť, aby vám nevykľízol z rúk. Na zvýšenú opatrnosť dbajte pri manipulácii na strmej ploche.

III. Súčasti a ovládacie prvky

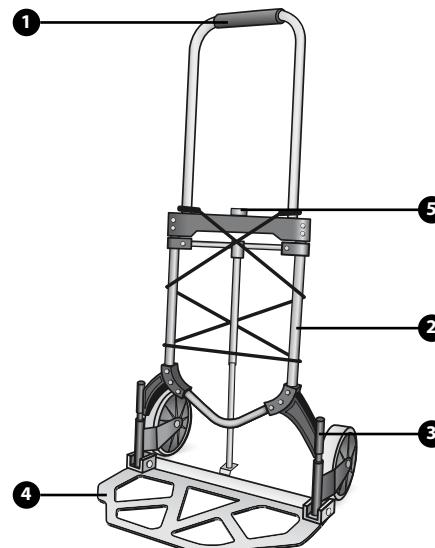


Obr. 1

Pozícia


- Teleskopická rukoväť
- Rám
- Koleska
- Nosná plocha
- Poistka rukoväti

IV. Príprava na použitie

- Stlačte poistku rukoväti (Obr. 1, pozícia 5) a rukoväť mierne vytiahnite (Obr. 1, pozícia 1).


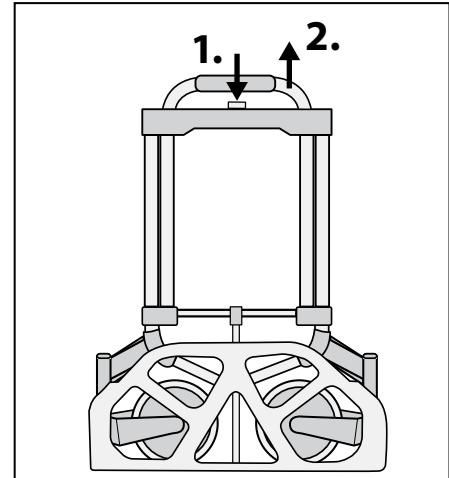


Celkom odklopte nosnú plochu (Obr. 1, pozícia 4) a vytiahnite rukoväť (Obr. 1, pozícia 1) do zavädzania poistky.

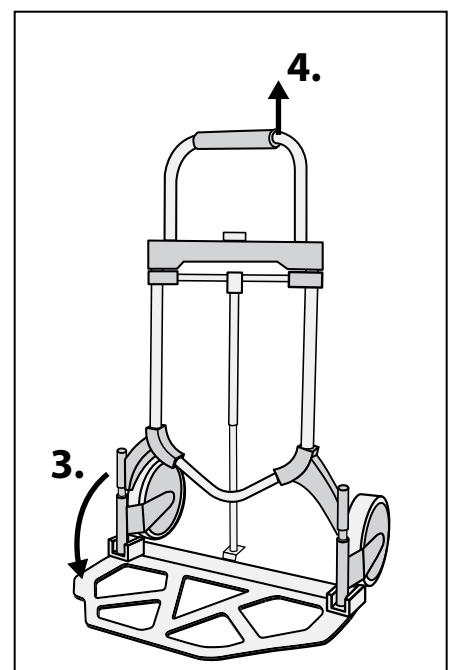

V. Zloženie vozíka

- Stlačte poistku rukoväť (Obr. 1, pozícia 5) a rukoväť stlačte nižšie (Obr. 1, pozícia 1).

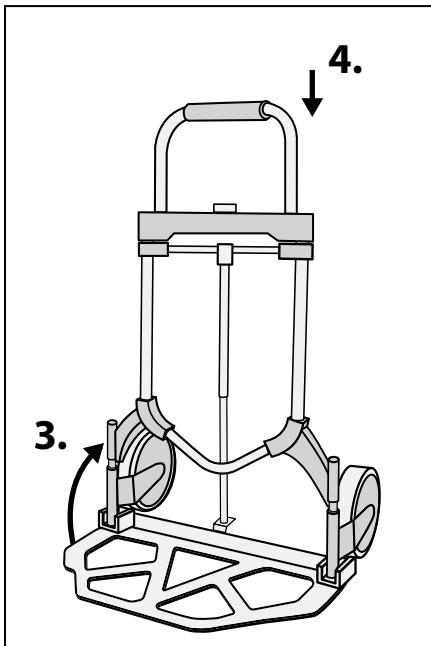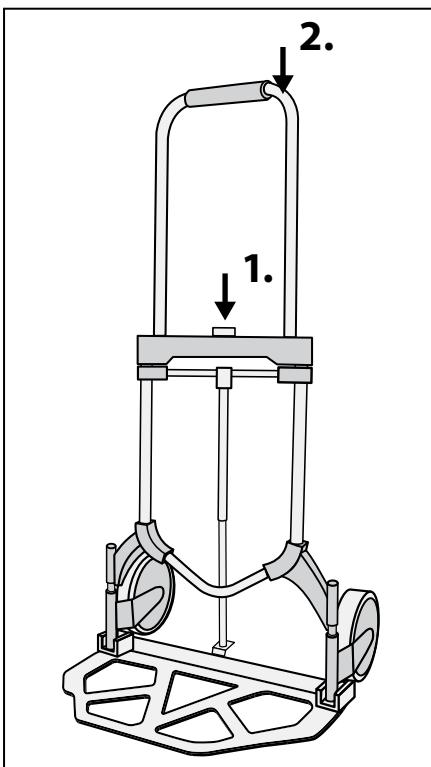

VI. Skladovanie

Vozík skladujte zložený a zaistený v stabilnej polohe mimo dosahu detí.

- Nosnú plochu (Obr. 1, pozícia 4) celkom priklopte k rámu vozíka (Obr. 1, pozícia 2) a rukoväť (Obr. 1, pozícia 1) celkom stlačte do zacvaknutia poistky.

ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadenia vlády. Pri nami neodsúhlase- ných zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Extol Premium 8856000

Skladací vozík-rudla

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normou:

PPP 5218:2009

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu Z1A100751473009 vydaného skúšobňou
TÜV SÜD Product service GmbH, München, Germany.
v Zlín: 30.5.2011

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

Bevezetés

Tisztelt vásárlók,

köszönjük a bizalmukat, amelyet az Extol márka iránt nyilvánítottak ki azzal, hogy megvásárolták a munkalámpát.
A munkalámpa az Európai Unió szabványai és előírásai szerinti, a megbízhatóságot, a biztonságot és a minőséget értékelő alapos vizsgálatoknak tett eleget.

Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, kérjük, hogy lépjön érintkezésbe tanácsadó és vevőszolgálatunkkal.

www.extol.hu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a.s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Győmrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 30.5.2011

I. Műszaki adatok

TTípuszám:	8856000
Az összecsukott molnárkocsi méretei:	60 x 480 x 780 mm
A teljesen kinyitott molnárkocsi méretei:	440x480x1090 mm
A tartólap (tartófelület) mérete:	280x480 mm
A kerék átmérője:	170 mm
Max. teherbíró képesség:	80 kg
Tömeg:	4,0 kg

II. Biztonsági utasítások

A jelen használati utasítást megfelelő állapotban és a molnárkocsi közelében kell tartani, hogy a koci használói – szükség esetén – ismét elolvashassák. A molnárkocsi bárki részére történő kölcsönadása vagy eladása esetén a vevő, illetve a kölcsönvevő részére a kompletts használati utasítást is át kell adni.


Figyelmesen olvassa el a megadott utasításokat. A megadott utasítások be nem tartása esetén baleset vagy személyi sérülés következhet be. A molnárkocsinak a jelen használati utasításban megadottakkal ellentében történő használata a termékre vonatkozó garancia elvesztésével járhat.

- Gyermekek a molnárkocsit nem használhatják.
- A molnárkocsin nem szabad személyeket, illetve állatokat szállítani.
- A molnárkocsi használatakor ügyeljen, hogy a testhélyzete stabil legyen, különösen egyenetlen felületen történő mozgáskor.
- Teher szállításakor tartsa erősen a markolatánál fogva a molnárkocsit, úgy, hogy a markolat ne csússzon ki

a kezéből. Lejtős felületen történő szállításkor különösen nagy figyelemmel kell eljárni.

- A molnárkocsit nem szabad túlterhelni. A molnárkocsi legfeljebb a gyártó által megadott teherbíró képességeknek megfelelő terherrel terhelhető meg. Túlterhelés esetén a molnárkocsiban kár keletkezhet (az ilyen károkra a garanciavállalás nem vonatkozik), illetve a molnárkocsi használója megsérülhet.
- Ne használja a molnárkocsit, ha fáradt, illetve ha alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt áll.
- Ne próbáljon túl nagy terhet szállítani. Csak olyan súlyú terhet szállítsan, amely testi erejének megfelel. Ellenkező esetben megsérülhet.
- A tehernek a tartófelületeire történő helyezésekor mindenkor tartsa a molnárkocsit a markolatnál fogva, nehogy a koci felbilljen, és személyi sérülés következzen be.
- Szükség esetén a szállított terhet heveder segítségével kell rögzíteni.
- Akádályon történő áthaladáskor a molnárkocsit mindenkor óvatosan maga felé húzza.

III. Részegységek és kezelőelemek

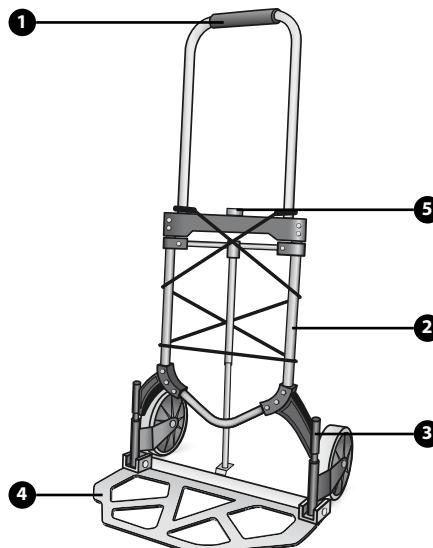



Obr. 1

A molnárkocsi részei

1. Teleszkópos markolat
2. Keret
3. Kerék
4. Tartólap (tartófelület)
5. A markolat rögzítésére szolgáló biztosítózár gombja



IV. A molnárkocsi használatra történő előkészítése

- Nyomja meg a markolat rögzítésére szolgáló biztosítózár gombját (1. ábra, 5. pozíció), majd kissé húzza ki a teleszkópos markolatot (1. ábra, 1. pozíció).

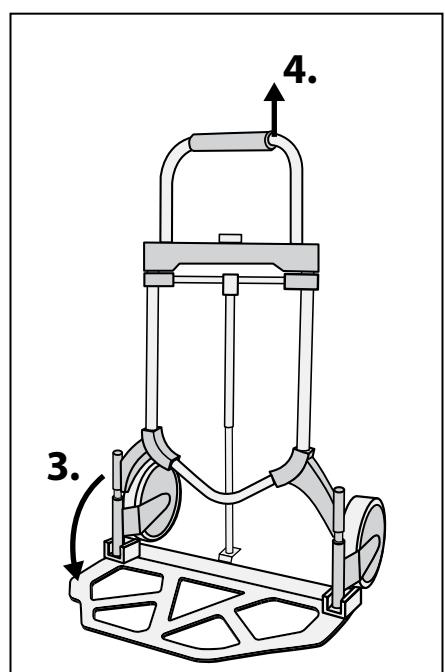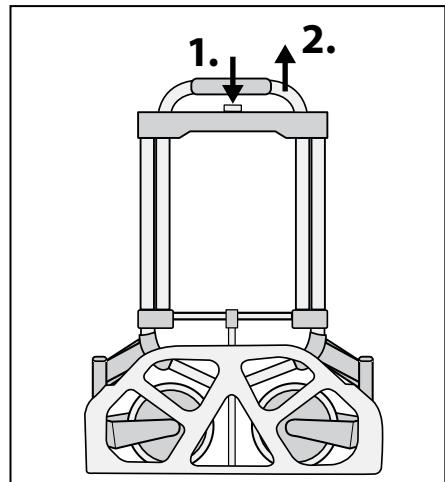

V. A molnárkocsi összecsukása

- Nyomja meg a markolat rögzítésére szolgáló biztosítózár gombját (1. ábra, 5. pozíció), majd kissé nyomja be a teleszkópos markolatot (1. ábra, 1. pozíció).

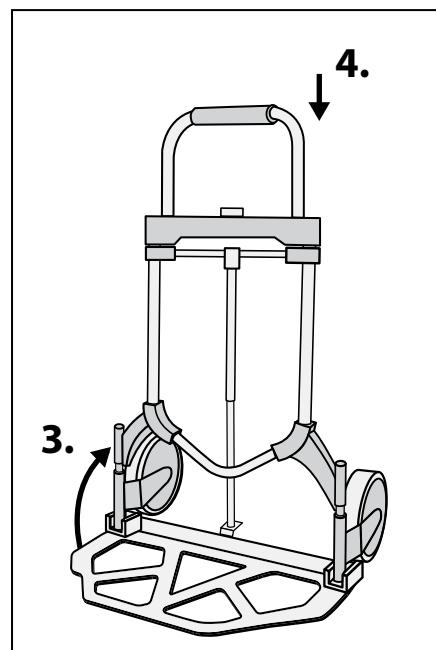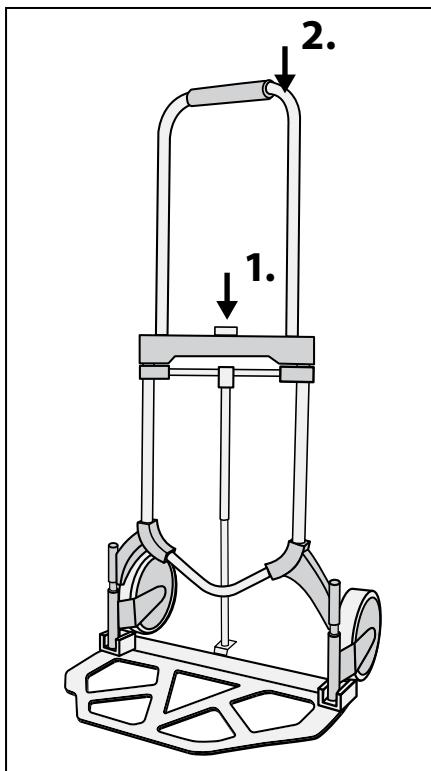

VI. Tárolás

A molnárkocsit összecsukva, stabil helyzetben, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

- A tartólapot (1. ábra, 4. pozíció) teljesen hajtsa rá a keretre (1. ábra, 2. pozíció), majd nyomja be a teleszkópos markolatot (1. ábra, 1. pozíció). A biztosítózár bekattanásáig.

EK megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s.
Lazy IV/3356, 760 01 Zlín
Szervezetaazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező berendezés, működési elve és kialakítása alapján, amely megegyezik a forgalomba hozott berendezés működési elvével és kialakításával, teljesít a kormányrendeletben előírt, vonatkozó biztonsági követelményeket. A Madal Bal a.s. által jóvá nem hagyott módosítások esetén a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol Premium 8856000
Összecsukható molnárkoci

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:

PPP 5218:2009

Az EK megfelelőségi nyilatkozat kiadása az alábbi tanúsítványok alapján történt:

Z1A100751473009 minőségvizsgáló intézet adott ki.
TÜV SÜD Product service GmbH, München, Germany.
Zlin 30.5. 2011

Martin Šenkýř
a részvénnytársaság igazgatótanácsának tagja

