

nature
7



SJ150W

Šnekový odšťavňovač

Saftpresse

Slow Juicer

Zöldség- és gyümölcsprés

Wyciskarka soku

Šnekový odšťavovač

CZ Původní návod k použití


DE Übersetzung der ursprünglichen
Bedienungsanleitung

GB Translation of the original manual for use


HU Az eredeti használati utasítás fordítása

PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi


SK Preklad pôvodného návodu na použitie

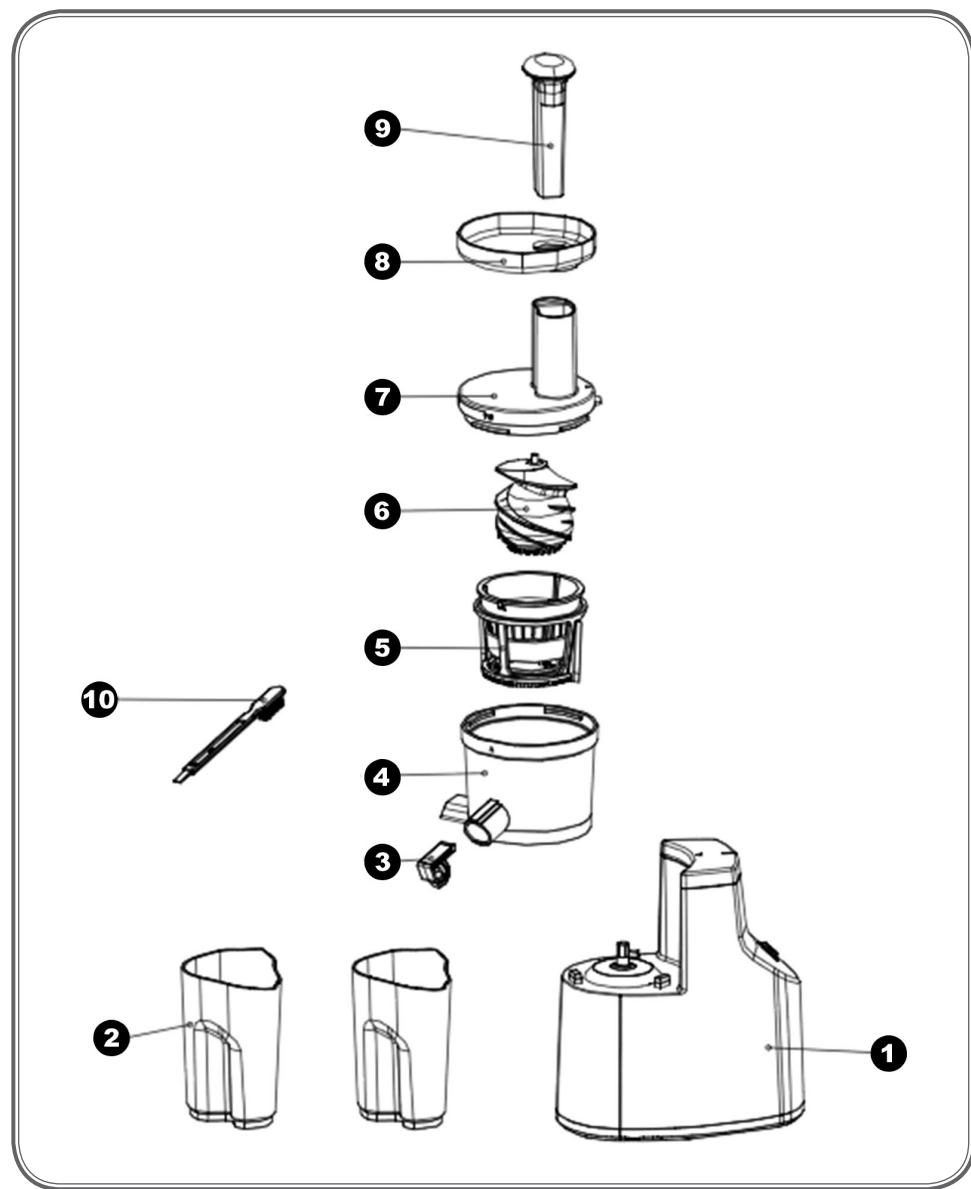


A

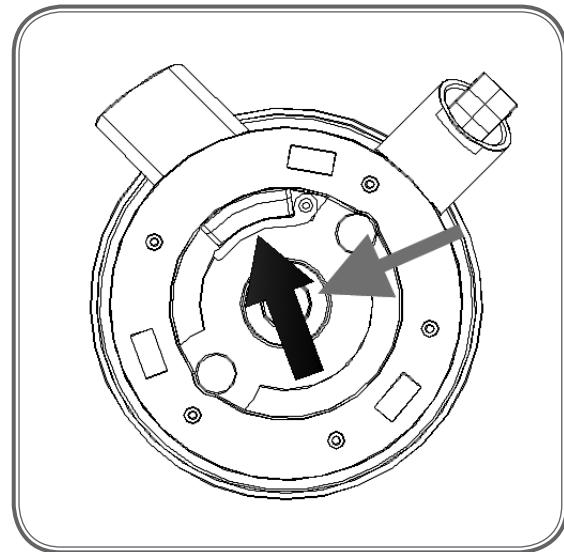


B

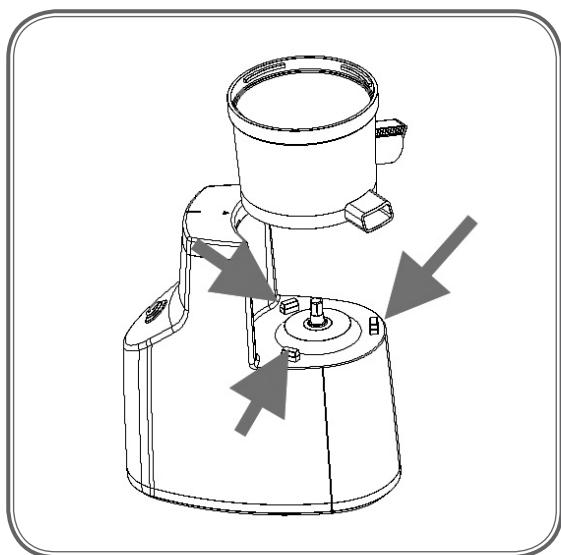


C

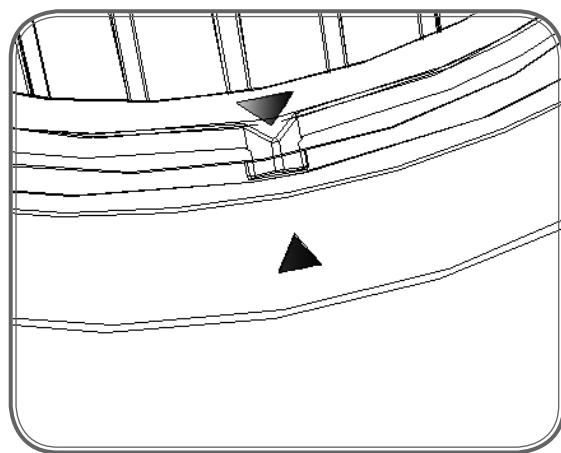


F

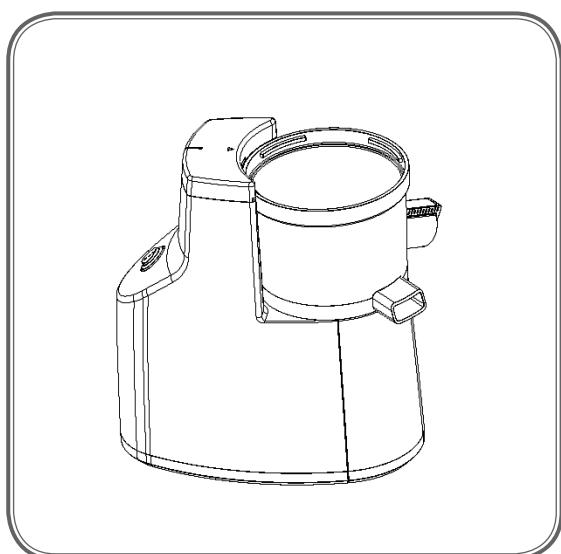


D

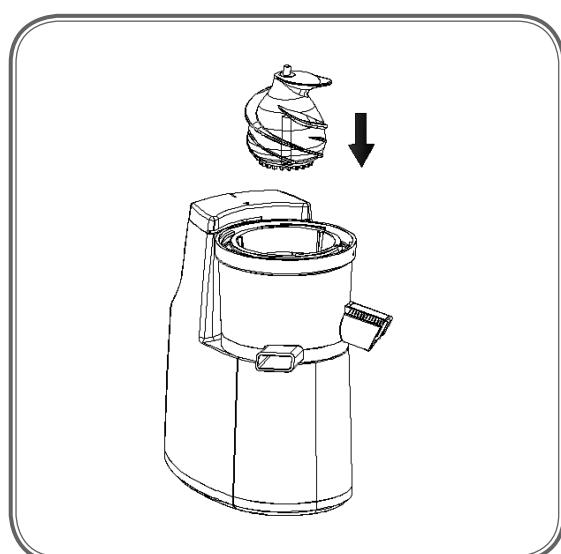


G

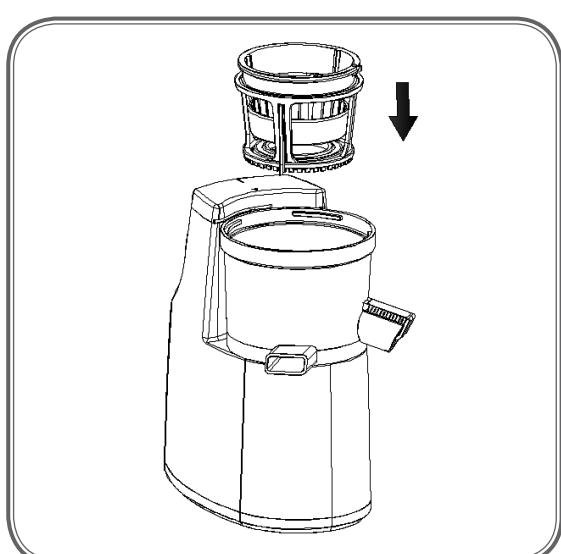


E

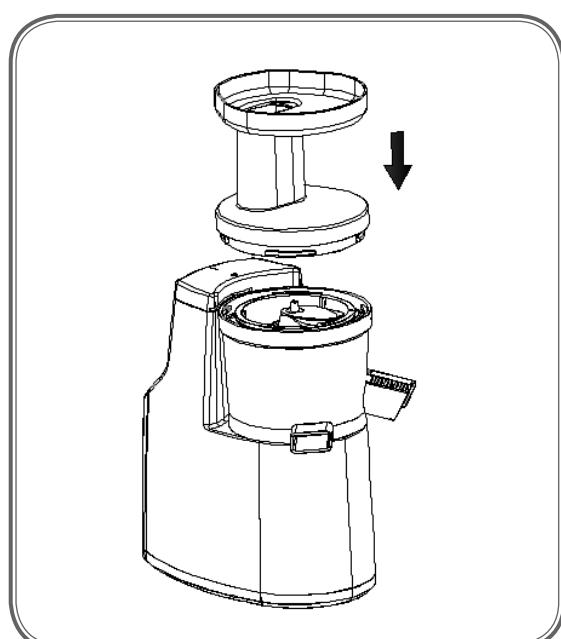


H

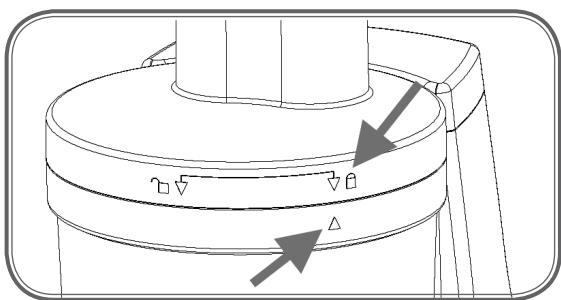


I

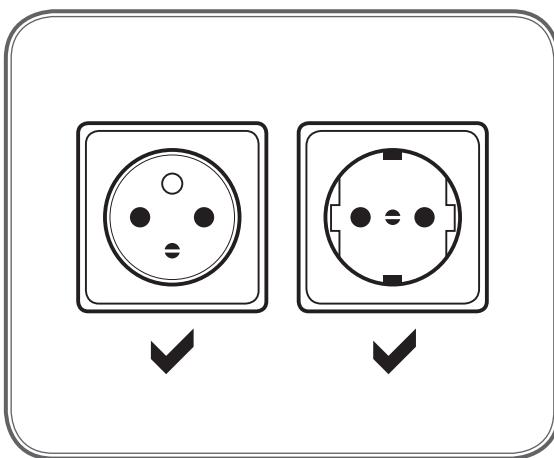


L

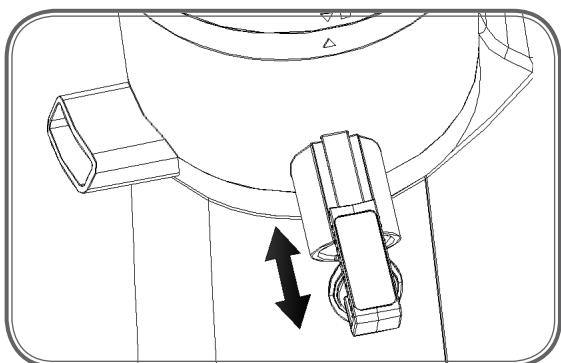

J

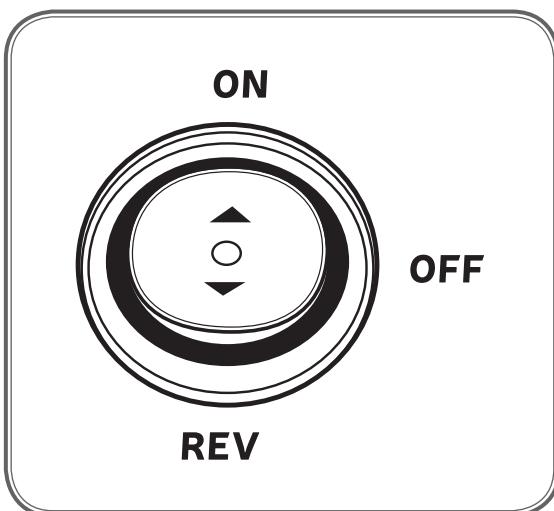

M

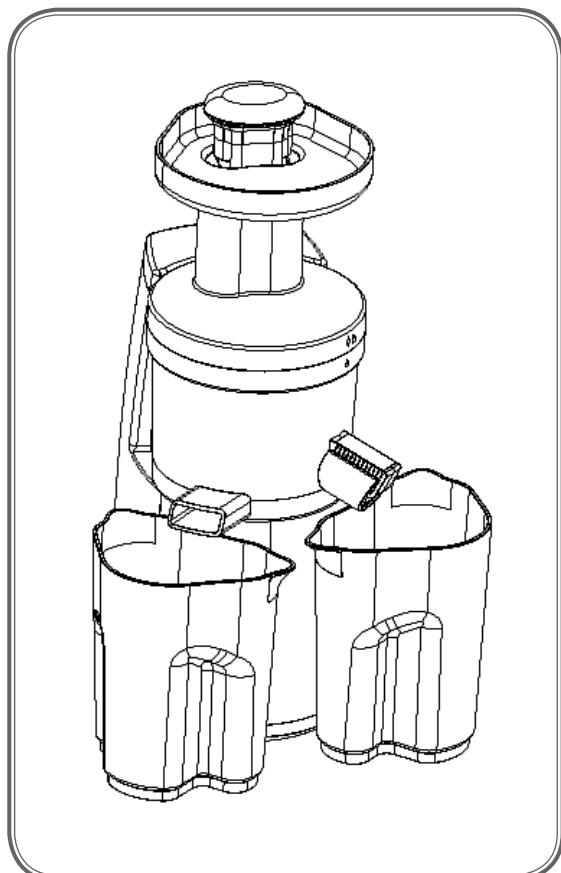

K



N



Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Nature7 zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obrátte na naše zákaznické a poradenské centrum:



Tel.: +420 222 745 130

Fax: +420 225 277 400

www.nature7.eu

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 27/04/14

I. Charakteristika

Šnekový nízkootáčkový odšťavňovač Nature7 SJ150W je určen k odšťavnění kořenové a listnaté zeleniny, dužnatého ovoce a bobulovin. Díky nízkým otáčkám je dužnina kvalitně vymačkána a štáva je tak více obohacena o vitamíny a cenné látky.

Odšťavňovač je určen pro použití v domácnosti, nikoli v komerčním provozu (např. v restauraci).

II. Technické údaje

Objednávací číslo	569501
Typové číslo	SJ150W
Příkon	150 W
Otáčky	85 min ⁻¹
Napájecí napětí/frekvence	220-240 V ~ 50 Hz
Výtežnost štávy	80 %
Třída izolace	I
Doba nepřetržitého provozu	≤ 20 min
Délka přestávky	20-30 min
Hmotnost	4 kg

III. Součásti a ovládací prvky

POPIS JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ ODŠŤAVŇOVAČE

(obr. A)

- 1) Motor
- 2) Nádobky na štávu a odpad
- 3) Polohovatelná zátka pro regulaci průtoku štávy
- 4) Zásobník
- 5) Sítko vložené do objímky se stěrkami
- 6) Šnek
- 7) Kryt zásobníku s plnícím hrdlem
- 8) Miska na pokrájenou zeleninu a ovoce pro postupné dávkování
- 9) Kolík pro přisouvání ovoce/zeleniny plnícím hrdlem ke šneku
- 10) Kartáček na čištění sítka

IV. Sestavení odšťavňovače

UPOZORNĚNÍ

Před sestavením a použitím odšťavňovače si přečtěte celý návod k použití.

Výrobce nenese odpovědnost za poškození výrobku či případná zranění, která jsou důsledkem nevhodného či neopatrného používání odšťavňovače.

Pokud odšťavňovač komukoli půjčujete nebo prodáváte, přiložte k němu i návod k použití a zamezte poškození tohoto návodu.

 **Před prvním použitím výrobku důkladně opláchněte všechny části, které budou ve styku s potravinami!**

1 Před usazením zásobníku na motor odšťavňovače se ujistěte, zda je kruhové silikonové těsnění a silikonový těsnící klínek v dobrém stavu.

Poté silikonový klínek zasuňte do otvoru výstupu odpadu, jinak bude štáva ze zásobníku vytékat (.

2 Zásobník odšťavňovače usaďte na motor tak, aby výstupky na motoru zapadly do otvorů na spodu zásobníku (.

3 Sítko vložené do objímky se stérkami natočte tak, aby trojúhelník na sítku byl v místě trojúhelníku na boku zásobníku, pak jej usaďte do zásobníku. Zkontrolujte, zda je objímka se sítkem správně usazena (.

4 Do otvoru ve středu zásobníku zasuňte hřidel šneka. Pokud objímka se sítkem a šnekem nebudou správně usazeny, kryt s plnícím hrdlem nebude možné našroubovat na zásobník (.

5 Kryt s plnícím hrdlem natočte tak, aby symbol odemčeného zámku na krytu byl v místě trojúhelníku na boku zásobníku.

Po dosednutí krytu do zásobníku krytem pootočte do polohy uzamčeného zámku (.

UPOZORNĚNÍ

Pokud odšťavňovací systém nebude sestaven a usazen správně, motor nebude možné uvést do chodu kvůli ochrannému spínači, který slouží jako ochrana před poškozením špatně nasazených dílů.

6 Úpravou pozice silikonového těsnění na výstupu štávy lze regulovat průtok (.

7 Pod výstupy postavte nádoby na jímání štávy a odpadu a do plnícího hrdla zasuňte kolík. Tím je odšťavňovač připraven k použití (.

V. Demontáž odšťavňovacího systému

UPOZORNĚNÍ

Před demontáží odpojte přívodní kabel ze zásuvky el. napětí.

Pro demontáž postupujte v opačném pořadí kroků oproti sestavení.

VI. Zapnutí/vypnutí/zpětný chod

Před zapojením přívodního kabelu do zásuvky el. proudu zkontrolujte, zda hodnota napětí v zásuvce odpovídá rozsahu 220-240 V. V tomto rozsahu napětí je možné přístroj používat.

Zásuvka musí být tříkolíková (uzemněná), neboť odšťavňovač má třídu izolace I. (.

Odšťavňovač je vybaven třípolohovým tlačítkem pro zapnutí, vypnutí a zpětný chod (.

Pozice tlačítka	Funkce-režim
ON	Chod-odšťavování
OFF - středová pozice	Vypnutí
REV	Zpětný chod – pro případ zablokování odšťavňovaným materiélem

UPOZORNĚNÍ

Funkci třípolohového tlačítka si před používáním přístroje předem vyzkoušejte, abyste jej byli schopni co nejrychleji vypnout v případě potřeby.

VII. Příprava zeleniny a doporučení pro odšťavňování

 **Zeleninu/ovoce omyjte, případně oloupejte slupku a odstraňte všechny přístrojem nezpracovatelné části jako např. pecky u peckovin, způsobilo by to poškození odšťavňovacího systému přístroje.**

→ Tvrdu kořenovou zeleninu pokrájejte na menší díly, aby nedocházelo k zablokování šneka.

→ Zeleninu, která obsahuje vlákna, jako např. řapíkatý celer nakrájejte na kratší kousky, jinak delší vlákna v odvodněné dužnině mají tendenci upcpávat otvor pro odvod odpadu.

Z tohoto důvodu doporučujeme řapíkatý celer odšťavňovat jako poslední, protože poté bývá nutné odšťavňovací systém rozebrat a vyčistit.

→ Listovou zeleninu s jemnými listy jako např. hlávkový salát, špenát apod. doporučujeme pokrájet nadrobno a střídat je s odšťavňováním tvrdé kořenové zeleniny, protože větší části listů mají tendenci ulpít na šneku, čímž ho znefukční a další přidávané podíly listové zeleniny se budou hromadit v zásobníku odšťavňovače, nebudou odšťavněny a odvedeny do odpadní nádobky.

K tomuto jevu dochází i při odšťavňování příliš zralých plodů jako např. hodně měkkých rajčat, přezrálých jablek apod., proto je střídejte s tvrdším materiélem.

→ Při odšťavňování zralejšího nebo měkčího ovoce, např. jablek, produktem není šťáva, ale pyré. Jde o přirozený jev.

→ Měkké neštavnaté ovoce jako např. banány, papája, fíky, dále také tvrdé plody jako např. kokos, ořechy apod. nejsou pro odšťavňování vhodné.

→ Před začátkem odšťavňování doporučujeme do nádobky na šťávu vymačkat citron, neboť brání oxidaci látek citlivých na kyslík a případně i zhnědnutí šťávy (např. v případě jablečného moštů).

→ V případě uvízlého materiálu v plnícím hrdle materiál přisuňte kolíkem (díl 9) ke šneku. Kolíkem na odšťavovaný materiál netlačte, vede to k přetěžování motoru přístroje.

A UPOZORNĚNÍ

- Nikdy materiál nepřistrkujte pomocí prstů či jiným nástrojem než originálním kolíkem, který svou délkou nemůže zasáhnout šneka.
- Nikdy do plnícího hrdla odšťavňovače nepřidávejte kromě ovoce a zeleniny jiné suroviny jako např. cukr. Vedlo by to k poškození a ucpaní odšťavňovacího systému.

→ Pokud během práce dojde k zablokování otáčivého pohybu šneka, přepněte ovládací tlačítko do pozice „REV“ a nechte šneka páprkrát otočit při zpětném chodu, tím by mělo dojít k uvolnění zablokovaného materiálu. Poté přepněte tlačítko do pozice „ON“ a zjistěte, zda je možné pokračovat v odšťavňování. Pokud se šnek stále neotáčí, odšťavňovací systém přístroje rozeberte, umyjte a vyčistěte.

→ Přístroj nepřetěžujte. Doba nepřetržitého provozu by neměla překročit 20 minut. Motor je vybaven tepelnou pojistikou proti přehřátí, která jej vyřadí z činnosti v případě přehřátí. Pokud k tomu dojde, vyčkejte 20-30 minut, než dojde k její deaktivaci. Přítomnost této pojistky však neopravňuje obsluhu přístroje přetěžovat a nedodržovat pravidelný režim chodu a přestávek!

→ Dbejte na to, aby motor odšťavňovače nestál ve vodě. Vespoz motoru jsou větrací otvory, kterými by mohla vniknout voda do motoru.

→ Nikdy odšťavňovač nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen a také přístroj žádným způsobem neupravujte pro jiný účel použití.

IX. Čištění a údržba

A UPOZORNĚNÍ

Před demontáží odpojte napájecí kabel přístroje ze zásuvky el. proudu.

 **Odšťavňovací systém přístroje rozeberte a vyčistěte ihned po použití!**

→ Při rozebírání postupujte v opačném pořadí kroků než při sestavování.

→ Jednotlivé díly odšťavňovacího systému opláchněte tekoucí čistou vodou s teplotou do 40°C. Nikdy ne v teplejší vodě a v myčce, neboť vyšší teplota mění vlastnosti těsnění, které přestane těsnit a také plastu, který se stane křehčím a méně odolným.

→ Sítko důkladně vyčistěte umělohmotným kartáčkem od ulpěného materiálu. Zaschlý materiál se jednak špatně čistí a také neumožňuje oddělit šťávu od dužniny.

VIII. Způsob práce s odšťavňovačem

→ Nadrobno pokrájený odšťavovaný materiál nebo bobuloviny dejte na misku (díl 8) a pozvolna jej dávkujte do plnícího hrdla.

→ Větší kousky tvrdého materiálu např. kořenové zeleniny nedávkujte do plnícího hrdla kontinuálně, ale postupně po odšťavnění předchozí dávky, jinak může docházet k zablokování šneka a přetěžování motoru přístroje.

→ K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čistící prostředky (např. tekutý písek, drátěnku), kapaliny s obsahem organických rozpouštědel (např. acetonu, etanolu, benzínu apod.) a bělící prostředky např. na bázi chlorinanů, peroxidu vodíku apod. Tyto prostředky poškozují povrch dílů a krytu motoru přístroje. Hnědě zabarvení dílů způsobují zoxidované přírodní látky ze zeleniny a ovoce a není na závadu. Jde o přirozený jev.

 K čištění nedoporučujeme používat ani čistící prostředky na bázi detergentů (saponátů), neboť se jedná o povrchově aktivní látky, které i po důkladném opláchnutí vodou zůstanou v určitém množství na povrchu a pak se uvolňují do šťávy.

→ Omyté díly nechte před složením oschnout. Pro sušení díly nevystavujte vyšší teplotě než 40°C.

→ Dbejte na to, aby motor odšťavňovače nepřišel do kontaktu s vodou či jinými kapalinami. Vespoď motorové jednotky se nacházejí větrací otvory motoru.

→ Pokud Váš odšťavňovač přestal fungovat správně, opravu sjednejte u prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili nebo se obraťte na autorizovaný servis značky Nature7 (servisní místa naleznete na webových stránkách v úvodu návodu).

→ Pro zajištění správného a bezpečného fungování odšťavňovače musí být použity pouze originální díly výrobce!

→ Zamezte kontaktu všech dílů odšťavňovače s přímým slunečním zářením, se sálavými zdroji tepla a nestrkejte je do mikrovlnné trouby.

X. Odkazy na štítek a pictogramy

( obr. N)



Před použitím si přečtěte návod k použití.



Odpovídá požadavkům EU.



Přístroj je určen k použití v uzavřených prostorech.



Elektroodpad. Nepoužitelný výrobek nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzdějte jej k ekologické likvidaci.

Sériové číslo

Vyjadřuje rok a měsíc výroby a číslo výrobní série

XI. Doplňkové bezpečnostní pokyny

- Při odšťavňování se nedívejte přímo do plnícího hrdla, neboť může dojít k zasažení očí vymrštěným materiálem.
- Norma EN 60335 vyžaduje, aby v návodu pro výrobky určené pro domácnost bylo uvedeno následující sdělení:

„Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí děti provádět, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.“

Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.“

Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.“

Necháváme však na rozumném zvážení rodičů či dohlížejících zodpovědných osob, zda nechají své děti a výše zmíněné osoby tento výrobek používat.

XII. Skladování

Odšťavňovač skladujte na suchém místě mimo dosah dětí. Nevystavujte jej teplotám vyšším než 40 °C a přímému slunečnímu záření.

XIII. Odpovědnost za vadu (záruka)

Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 a k tomuto datu se ruší zákony 40/1964 Sb.; 513/1991 Sb. a 59/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem přebírá odpovědnost za vadu na Vámi zakoupený výrobek po dobu 2 let od data prodeje. Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Při splnění níže uvedených obchodních podmínek, které jsou v souladu s tímto zákonem, Vám výrobek bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést (pokud to jeho povaha umožňuje) a vystavit doklad o koupi v souladu se zákonem. Všechny údaje v dokladu o koupi musí být vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim

pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.

3. Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu musí být zboží předáno s řádným dokladem o koupi.
4. Pro přijetí zboží k reklamaci by mělo být pokud možno očistěno a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození (nejlépe v originálním obalu). V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
5. Servis nenesе odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
6. Servis dále nenesе odpovědnost za zaslанé příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
7. Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skryté a viditelné vady výrobku.
8. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Nature7.
9. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou dobu odpovědnosti za vady vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu k použití.
10. Nárok na bezplatnou opravu zaniká, jestliže:
 - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo autorizovaným servisem značky Nature7.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadmernému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval, byl poškozen vyšší mocí či nedbalostí uživatele.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoliv falšování dokladu o koupi či reklamační zprávy.
11. Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo na použití výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
12. Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení výrobku, které je přirozené v důsledku jeho běžného používání, např.

obroušení brusných kotoučů, nižší kapacita akumulátoru po dlouhodobém používání apod.

13. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
14. Nelze uplatňovat nárok na bezplatnou opravu vady, na kterou již byla prodávajícím poskytnuta sleva. Pokud si spotřebitel výrobek svépomocí opraví, pak výrobce ani prodávající nenesе odpovědnost za případné poškození výrobku či újmu na zdraví v důsledku neodborné opravy či použití neoriginálních náhradních dílů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pro uplatnění práva na záruční opravu zboží se obraťte na obchodníka, kde jste zboží zakoupili.

Pro pozáruční opravu se můžete také obrátit na náš autorizovaný servis.

 Nejbližší servisní místa naleznete na www.nature7.eu.
V případě dotazů Vám poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trhu uvedená provedení, odpovídají příslušným požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Nature7® SJ150W Odšťavňovač šnekový nízkootáčkový

byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami:
EN 60335-1; EN 60335-2-14+A1; EN 550014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 62321; EN 62233

a předpisy:

2006/95 EC, 2004/108 EC, 2006/42 EC, 2000/14 EC, 2011/65 EU

Ve Zlíně: 27/04/14



Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že níže zmíněný výrobek splňuje požadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje hygienické požadavky na výrobky určené pro styk s potravinami. Tato vyhláška je ve znění pozdějších předpisů implementací evropských směrnic vydaných Evropskou unií.

Nature7® SJ150W

Ve Zlíně: 27/04/14



Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.



Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie der Marke Nature7 durch den Kauf dieses Produktes entgegenbringen. Das Produkt wurde eingehenden Tests bezüglich der Zuverlässigkeit, Sicherheit und Qualität unterzogen, die durch Normen und Vorschriften der Europäischen Union vorgeschrieben sind.

Wenden Sie sich bitte mit jeglichen Fragen an unser Kundendienst- und Beratungszentrum:



Tel.: +420 222 745 130

Fax: +420 225 277 400

www.nature7.eu

Hersteller: Madal Bal a.s. Průmyslová zóna Příluky 244,
CZ-76001 Zlín, Tschechische Republik

Herausgabedatum: 27/04/14

I. Charakteristik

Der Entsafter mit Schneckenantrieb und niedriger Drehzahl Nature7 SJ150W ist zum Entsaften von Wurzel- und Blattgemüse, fleischigem Obst und Beerenobst bestimmt. Dank der niedrigen Drehzahl wird das Fruchtfleisch ergiebig ausgespreßt, wobei der Saft durch mehr Vitamine und wertvolle Stoffe angereichert wird.

Der Entsafter ist zur Anwendung im Haushalt bestimmt, nicht für den kommerziellen Gebrauch (z. B. in Gaststätten).

II. Technische Daten

Bestell-Nummer	569501
Typen-Nummer	SJ150W
Leistungsaufnahme	150 W
Drehzahl	85 min ⁻¹
Einspeisungsspannung/Frequenz	220-240 V ~ 50 Hz
Saftausbeute	80 %
Isolierklasse	I
ununterbrochene Betriebsdauer	≤ 20 min
Dauer der Pause	20-30 min
Gewicht	4 Kg

III. Bestandteile und Bedienelemente

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILE DES ENTSAFTERS (☞ Bild A)

- 1) Motor
- 2) Behälter für den Saft und den Abfall
- 3) Positionierbarer Ppropfen zur Regulierung des Saftdurchflusses
- 4) Speicherbehälter
- 5) Sieb, in die Fassung eingelegt mit Abstreifern
- 6) Schnecke
- 7) Behälterdeckel mit Füllrohr
- 8) Schale für das geschnittene Gemüse bzw. Obst für die schrittweisen Dosierung
- 9) Pflock für das Nachschieben des Obstes/Gemüses durch das Füllrohr zur Schnecke
- 10) Bürste zur Siebreinigung

IV. Zusammensetzung des Entsafters

⚠ HINWEIS

Vor der Zusammensetzung und Benutzung des Entsafters lesen Sie bitte die gesamte Bedienungsanleitung durch. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für die Beschädigung des Produktes bzw. für eventuelle Verletzungen, die infolge von ungeeigneter oder unvorsichtiger Nutzung des Entsafters entstanden sind.

Sofern Sie den Entsafter irgend jemandem leihen oder verkaufen, legen Sie bitte auch die Gebrauchsanleitung bei und vermeiden Sie die Beschädigung dieser Anleitung.

⚠ Vor dem Erstgebrauch müssen alle Teile des Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sorgfältig abgespült werden!

1 Vergewissern Sie sich vor dem Aufsetzen des Speicherbehälters auf den Motor des Entsafters, ob die Silikon-Ringdichtung und der Silikon-Dichtungskeil in gutem Zustand sind.

Danach stecken Sie den Dichtungskeil in die Öffnung des Abfallauslaufs, sonst würde der Saft aus dem Behälter herauslaufen (☞ Bild B).

2 Setzen Sie den Behälter des Entsafters so auf den Motor auf, dass die Ansätze am Motor in die Öffnungen unten am Behälter einrasten (☞ Bild C+D).

3 Das in die Fassung eingelegte Sieb mit den Abstreifern drehen Sie soweit, bis sich das Dreieck auf dem Sieb an der Stelle des Dreiecks an der Seite des Behälters befindet, dann setzen Sie es in den Behälter ein. Überprüfen Sie, ob die Fassung mit dem Sieb richtig sitzt (☞ Bild E+F).

4 Stecken Sie die Schneckenwelle in die Öffnung in der Mitte des Behälters. Sofern die Fassung mit dem Sieb und der Schnecke nicht richtig sitzen, kann der Deckel mit dem Füllrohr nicht auf den Behälter aufgeschraubt werden (☞ Bild G).

5 Drehen Sie den Deckel mit Füllrohr soweit, bis sich das Symbol des geöffneten Schlosses auf dem Deckel an der Stelle des Dreiecks an der Seite des Behälters befindet. Nach dem Einrasten des Deckels im Behälter drehen Sie den Deckel in die Position des verschlossenen Schlosses (☞ Bild H+I).

⚠ HINWEIS

Wenn das Entsaftungssystem nicht richtig zusammengesetzt ist und nicht fest sitzt, kann der Motor wegen dem Schutzschalter, der zum Schutz vor Beschädigung von falsch eingesetzten Teilen dient, nicht anlaufen.

6 Durch richtige Positionierung der Silikon-Dichtung am Saftauslass kann der Durchfluss reguliert werden (☞ Bild J).

7 Stellen Sie unter die Auslasse je einen Behälter zur Aufnahme des Saftes und des Abfalls, und in das Füllrohr stecken Sie den Pflock. Damit ist der Entsafter bereit zur Nutzung (☞ Bild K).

V. Demontage des Entsaftungssystems

⚠ HINWEIS

Vor der Demontage trennen Sie das Zuleitungskabel von der Steckdose.

Bei der Demontage gehen Sie in entgegengesetzter Reihenfolge vor wie bei der Zusammensetzung.

VI. Einschalten/Ausschalten/Rückwärtsgang

Vor dem Anschluss des Zuleitungskabels in die Steckdose überprüfen Sie bitte, ob der Spannungswert in der Steckdose einem Bereich von 220-240 V entspricht. Nur in diesem Spannungsbereich kann das Gerät benutzt werden.

Die Steckdose muss geerdet sein, da das Gerät die Isolierklasse I hat (☞ Bild L).

Der Entsafter ist mit einer Dreipositionstaste zum Einschalten, Ausschalten und Rückwärtsgang ausgestattet (☞ Bild M).

Position der Taste	Funktion - Regime
ON	EIN Betrieb – Entsaften
OFF – Mittelposition	AUS
REV	Rückwärtsgang – für den Fall der Blockierung durch das zu entsaftende Material

⚠ HINWEIS

Probieren Sie die Funktion der Dreipositionstaste vor der Nutzung des Gerätes aus, damit Sie das Gerät im Notfall so schnell wie möglich ausschalten können.

VII. Zubereitung des Gemüses und Empfehlung für das Entsaften

Waschen Sie das Gemüse/Obst, ggf. schälen Sie es ab und entfernen Sie alle Teile, die vom Gerät nicht verarbeitet werden können, wie z. B. Kerne bei Kernobst, es würde sonst zur Beschädigung des Entsafters kommen.

→ Hartes Wurzelgemüse schneiden Sie bitte in kleinere Stücke, damit es nicht zur Blockierung der Schnecke kommt.

→ Faserhaltige Gemüsesorten, wie z. B. Staudensellerie, schneiden Sie bitte in kürzere Stücke, sonst haben die längeren Fasern im entsafteten Fruchtfleisch die Tendenz, die Öffnung für die Abführung des Abfalls zu verstopfen. Aus diesem Grund empfehlen wir, Staudensellerie als Letztes zu entsaften, da es danach nötig sein wird, das Entsaftungssystem auseinander zu nehmen und zu reinigen.

→ Blattgemüse mit zarten Blättern, wie z. B. Kopfsalat, Spinat u. ä., empfehlen wir klein zu schneiden und es mit hartem Wurzelgemüse abwechselnd zu entsaften, denn grössere Blätter haben die Tendenz, an der Schnecke haften zu bleiben, womit die Schnecke ausser Betrieb gesetzt wird, und weitere hinzugefügte Teile von Blattgemüse würden sich im Vorratsbehälter ansammeln, diese würden dann nicht entsaftet werden, sondern in den Abfallbehälter abgeleitet werden.

Zu solcher Situation kommt es auch beim Entsaften von zu reifen Früchten, wie z. B. sehr reifen Tomaten, überreifen Äpfeln u. ä., daher sorgen Sie für abwechselndes Entsaften mit festerem Material.

→ Beim Entsaften von reiferem oder weicherem Obst, z. B. Äpfeln, ist das Endprodukt nicht Saft, sondern Püree. Dies ist eine natürliche Erscheinung.

→ Weiches, nicht saftiges Obst, wie z. B. Bananen, Papaya, Feigen, des weiteren auch harte Früchte wie Kokosnüsse, Nüsse u. ä., sind zum Entsaften nicht geeignet.

→ Vor Beginn des Entsaftens empfehlen wir in den Saft-Sammelbehälter eine Zitrone auszuquetschen, um die Oxidation von auf Sauerstoff empfindlichen Stoffen und ggf. ein Braunwerden des Saftes zu vermeiden (zum Beispiel bei Apfelsaft).

VIII. Vorgangsweise beim Entsaften

→ Geben Sie das klein geschnittene Entsaftungsmaterial oder Beerenobst in die Schale (Teil 8) und führen Sie es in kleinen Mengen dem Füllrohr zu.

→ Füllen Sie bitte keine grösseren Stücke von hartem Material, z. B. Wurzelgemüse, kontinuierlich in das Füllrohr, sondern tun Sie es schrittweise nach dem Entsaften der vorherigen Dosis, sonst könnte es zur Blockierung der Schnecke und zur Überlastung des Gerätemotors kommen.

→ Falls Material im Füllrohr stecken bleibt, schieben Sie das Material mit dem Pflock (Teil 9) weiter zur Schnecke. Drücken Sie dabei nicht zu sehr mit dem Pflock auf das zu entsaftende Material, dabei könnte der Gerätemotor überlastet werden.

HINWEIS

• Schieben Sie niemals das Material mit den Fingern oder mit anderen Hilfsmitteln in das Füllrohr, verwenden Sie nur den Originalpflock, der mit seiner Länge die Schnecke nicht erreichen kann.

• Geben Sie außer Obst/Gemüse niemals andere Rohstoffe, wie z. B. Zucker, in das Füllrohr. Das könnte zur Beschädigung und zum Verstopfen des Entsaftungssystems führen.

→ Falls es während der Arbeit zur Blockierung der Drehbewegung der Schnecke kommt, schalten Sie die Bedientaste in die Position „REV“ um, und lassen Sie die Schnecke ein paar Mal im Rückwärtsgang laufen, dadurch sollte es zur Freigabe des blockierten Materials kommen. Danach schalten Sie in die Position „ON/OFF“ um und überprüfen Sie, ob man mit dem Entsaften fortfahren kann. Falls sich die Schnecke weiterhin nicht dreht, dann müssen Sie das Entsaftungssystem demontieren, waschen und reinigen.

→ Überlasten Sie das Gerät nicht. Die ununterbrochene Betriebsdauer sollte 20 Minuten nicht überschreiten. Der Motor ist mit einer Thermosicherung ausgestattet, die ihn im Falle einer Überhitzung ausschaltet. Falls es zur Ausschaltung wegen Überhitzung kommt, warten Sie etwa 20-30 Minuten, bevor es zur Deaktivierung der Sicherung kommt. Die Anwesenheit dieser Sicherung berechtigt die Bedienung jedoch nicht zur Überlastung des Gerätes und zur Nichteinhaltung des vorgeschriebenen regelmässigen Regimes von Betrieb und Pausen!

→ Achten Sie darauf, dass der Motor des Entsafters nicht im Wasser steht. Im unteren Bereich des Motors sind Lüftungsöffnungen, durch welche es zum Eindringen von Wasser in das Gerät kommen könnte.

→ Benutzen Sie den Entsafter niemals zu anderen Zwecken, als zu welchen er bestimmt ist, und modifizieren Sie auch das Gerät nicht zu einem anderen Verwendungszweck.

IX. Reinigung und Wartung

A HINWEIS

Vor der Demontage trennen Sie das Zuleitungskabel von der Steckdose.

👉 Nehmen Sie das Entsaftungssystem des Gerätes direkt nach der Benutzung auseinander und reinigen Sie es!

- Bei der Demontage gehen Sie bitte in entgegengesetzter Reihenfolge vor wie beim Zusammensetzen.
- Spülen Sie die einzelnen Teile des Entsaftungssystems unter fließendem reinem Wasser bis 40°C ab. Benutzen Sie niemals wärmeres Wasser, auch nicht den Geschirrspüler, denn höhere Temperaturen würden die Eigenschaften der Dichtung verändern, die undicht werden würde, und auch der Plastikteile, die spröder und wenig beständig werden würden.
- Das Sieb reinigen Sie bitte mittels Kunststoffbürste von anhaftendem Material. Eingetrocknetes Material lässt sich einerseits schlecht reinigen, und es ermöglicht auch nicht die Trennung von Saft und Fruchtfleisch.
- Zum Reinigen verwenden Sie niemals abrasive Reinigungsmittel (z. B. Flüssigscheuermittel, Topfkratzer), Flüssigkeiten, die organische Lösungsmittel beinhalten (z. B. Aceton, Ethanol, Benzin u. ä.) und Bleichmittel, z. B. auf Basis von Hypochlorit, Wasserstoff-Peroxid u. ä.. Diese Mittel beschädigen die Oberfläche der Teile und des Motorgehäuses des Gerätes. Hingegen braune Verfärbungen entstehen durch oxidierte Naturstoffe aus Obst und Gemüse und sind kein Mangel. Es handelt sich hierbei um eine natürliche Erscheinung.

👉 Zur Reinigung empfehlen wir, auch keine Reinigungsmittel auf Basis von Detergenten zu benutzen, denn es handelt sich hierbei um oberflächenaktive Stoffe, die auch nach sorgfältigem Abspülen mit Wasser in einer bestimmten Menge an der Oberfläche haften bleiben und später in den Saft übergehen.

- Die abgespülten Teile lassen Sie bitte vor der Montage trocknen. Für die Trocknung stellen Sie die Teile keiner höheren Temperatur als 40°C aus.
- Achten Sie darauf, dass der Motor des Entsafters nicht in Kontakt mit Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten kommt. Unterhalb des Motors befinden sich Lüftungsöffnungen.
- Falls Ihr Entsafter aufgehört hat, richtig zu funktionieren, dann wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder wenden Sie sich an den autorisierten Service von Nature7 (Servicestellen finden Sie auf den Webseiten in der Einleitung der Bedienungsanleitung).
- Zur Sicherung der richtigen und sicheren Funktionalität des Entsafters dürfen nur Originalteile des Herstellers verwendet werden!
- Vermeiden Sie den Kontakt aller Teile des Entsafters mit direkter Sonneneinstrahlung, mit Wärmestrahlungsquellen, und legen Sie keine Teile des Entsafters in die Mikrowelle.

X. Hinweise zu den Schildern und Piktogrammen

(Bild N)



Vor der Verwendung lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung.



Entspricht den Anforderungen der EU.



Das Gerät ist zur Anwendung in geschlossenen Räumen bestimmt.



Elektroabfall. Das unbrauchbare Produkt werfen Sie bitte nicht in den Kommunalabfall, sondern geben Sie es zur ökologischen Entsorgung ab.

Seriennummer bekundet das Jahr und den Monat der Herstellung und die Nummer der Produktionsserie

XI. Ergänzende Sicherheitshinweise

- Während des Entsaftens schauen Sie niemals direkt in das Füllrohr, es könnte zur Verletzung der Augen durch herausgeschleudertes Material kommen.
- Die Norm EN 60335 erfordert, dass in der Bedienungsanleitung für Haushaltgeräte folgende Mitteilung enthalten ist:

„Diesen Verbraucher können Kinder im Alter von 8 Jahren und älter benutzen, sofern sie unter Aufsicht sind, oder sofern sie über die sichere Anwendung des Verbrauchers belehrt wurden und die eventuellen Gefahren verstehen. Die vom Nutzer durchgeführte Reinigung und Wartung des Verbrauchers dürfen Kinder nicht durchführen, sofern sie nicht älter als 8 Jahre und unter Aufsicht sind. Bewahren Sie den Verbraucher und seine Stromzuführung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Personen mit verminderten physischen, geistigen bzw. mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen dürfen den Verbraucher nur unter Aufsicht benutzen oder sofern sie über die sichere Anwendung des Verbrauchers belehrt wurden und die eventuellen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Verbraucher nicht spielen.“

Wir belassen es jedoch der Vernunft der Eltern bzw. der Aufsichtspersonen, ob sie die Benutzung dieses Verbrauchers ihren Kindern oder den oben genannten Personen erlauben.

XII. Lagerung

Lagern Sie den Entsafter an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern. Stellen Sie ihn nicht höheren Temperaturen als 40°C und direkter Sonneneinstrahlung aus.

XIII. Verantwortlichkeit für Mängel (Garantie)

Am 1.1.2014 trat das Gesetz Nr. 89/2012 SG vom 3. Februar 2012 in Kraft und zu diesem Datum werden die Gesetze 40/1964 SG, 513/1991 SG und 59/1998 SG in der Fassung späterer Vorschriften annulliert. Die Firma Madal Bal a.s. übernimmt im Einklang mit diesem neuen Gesetz die Verantwortung für Mängel an dem von Ihnen gekauften Produkt für die Zeitdauer von 2 Jahren ab Verkaufsdatum. Die Geltendmachung des Anrechts auf kostenlose Reparatur im Rahmen der Garantie richtet sich nach dem Gesetz Nr. 89/2012 SG. Bei der Erfüllung der nachstehend aufgeführten Geschäftsbedingungen, die mit diesem Gesetz im Einklang stehen, wird Ihnen das Produkt kostenlos durch den Service der Firma Madal Bal, a.s. repariert.

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Verbraucher die Ware vorzuführen (sofern es der Charakter der Ware ermöglicht) und einen Beleg über den Kauf im Einklang mit dem Gesetz auszustellen. Alle Angaben auf dem Kaufbeleg müssen auf unlösbar Art zum Zeitpunkt des Warenverkaufs ausgefertigt sein.
2. Bereits bei der Warenauswahl erwägen Sie bitte sorgfältig, welche Funktionen und Tätigkeiten Sie von dem Produkt erwarten. Dass das Produkt Ihren späteren technischen Anforderungen nicht entspricht, ist kein Grund zur Reklamation.
3. Bei Geltendmachung des Anrechts auf kostenlose Reparatur muss die Ware mit dem zuständigen Kaufbeleg übergeben werden.
4. Für den Empfang der Ware zur Reklamation sollte sie, sofern möglich, gereinigt und verpackt sein, damit es während des Transports nicht zur Beschädigung kommt (am besten in Originalverpackung). Im Interesse einer genauen Diagnostik des Mangels und dessen perfekter Beseitigung senden Sie bitte zusammen mit dem Produkt auch dessen Original-Zubehör mit.
5. Der Service trägt keine Verantwortung für Ware, die durch den Spediteur beschädigt wurde.
6. Der Service trägt weiterhin keine Verantwortung für zugesandtes Zubehör, das nicht Bestandteil der Grundausstattung des Produktes ist. Eine Ausnahme bilden Fälle, wo das Zubehör wegen dem Mangel des Produktes nicht entfernt werden kann.

7. Die Verantwortlichkeit für Mängel („Garantie“) bezieht sich auf verborgene sowie auf sichtbare Mängel des Produktes.
8. Zur Durchführung einer Garantiereparatur ist ausschließlich der autorisierte Service der Marke Nature7 berechtigt.
9. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass das Produkt während der gesamten Zeitdauer der Verantwortlichkeit für Mängel die Eigenschaften und Parameter aufweist, die in den technischen Angaben aufgeführt sind, und das bei Einhaltung der Gebrauchsanleitung.
10. Das Anrecht auf kostenlose Reparatur erlischt,
 - a) sofern das Produkt nicht laut der Gebrauchsanleitung genutzt und gewartet wurde,
 - b) sofern ein beliebiger Eingriff in die Konstruktion des Gerätes ohne vorherige schriftliche Erlaubnis durch die Firma Madal Bal a.s. oder durch den autorisierten Service der Marke Nature7 durchgeführt wurde,
 - c) sofern das Produkt in anderen Bedingungen oder zu anderen Zwecken genutzt wurde, als zu welchen es bestimmt ist,
 - d) sofern ein Teil des Produktes durch eine nicht originelle Komponente ersetzt wurde,
 - e) sofern es durch mangende Wartung zur Beschädigung oder zu übermäßiger Abnutzung des Produktes kam,
 - f) sofern das Produkt eine Havarie erlitt, durch höhere Gewalt oder durch Fahrlässigkeit des Nutzers beschädigt wurde,
 - g) sofern Schäden entstanden sind, verursacht durch äußere mechanische, chemische oder temperaturbedingte Einflüsse,
 - h) sofern die Mängel durch unsachgemäße Lagerung bzw. Manipulation mit dem Produkt verursacht wurden,
 - i) sofern das Produkt in einem (für den gegebenen Typ des Produkts) aggressiven Milieu benutzt wurde, z. B. in staubigem oder feuchtem Milieu,
 - j) sofern das Produkt oberhalb der zugelassenen Belastung benutzt worden ist,
 - k) sofern eine beliebige Fälschung des Kaufbeleges oder des Reklamationsberichts durchgeführt wurde.
11. Die Verantwortlichkeit für Mängel bezieht sich nicht auf die übliche Abnutzung des Produktes oder auf die Nutzung des Produktes zu anderen Zwecken, als zu welchen es bestimmt ist.
12. Die Verantwortlichkeit für Mängel bezieht sich nicht auf die Abnutzung des Produktes, die infolge seiner üblichen Benutzung natürlich ist, z. B. Abnutzung der Schleifscheiben, geringere Kapazität des Akkumulators nach langzeitiger Nutzung u.ä.
13. Durch die Gewährung der Garantie sind die Rechte des Käufers, die sich zum Kauf der Sache laut speziellen Rechtsvorschriften binden, nicht berührt.

14. Ein Anrecht auf kostenlose Reparatur kann nicht geltend gemacht werden, wenn auf dieses Produkt bereits ein Preisnachlass gewährt wurde. Falls sich der Verbraucher das Produkt selbst repariert, dann trägt weder der Hersteller noch der Verkäufer die Verantwortung für eventuelle Beschädigung des Produktes bzw. für gesundheitliche Schäden infolge von nicht fachgerechter Reparatur oder nicht origineller Ersatzteile.

GARATIE- UND NACHGARATIE-SERVICE

Zur Geltendmachung des Anrechts auf eine Garantiereparatur der Ware wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie die Ware gekauft haben.

Für eine Reparatur nach dem Garantiezeitraum können Sie sich auch an unseren autorisierten Service wenden.

 Die nächstgelegenen Servicestellen finden Sie unter www.nature7.eu.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Ident. Nr. (IČO): 49433717

erklärt hiermit, dass das nachfolgend genannte Produkt aufgrund seiner Konzeption und Konstruktion, ebenso wie die auf den Markt eingeführten Ausführungen, den einschlägigen Anforderungen der Europäischen Union entsprechen. Bei mit uns nicht abgestimmten Änderungen des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Nature7® SJ150W

Der Entsafter mit Schneckenantrieb und niedriger Drehzahl

wurde im Einklang mit folgenden Normen

EN 60335-1; EN 60335-2-14+A1; EN 550014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 62321; EN 62233

und Vorschriften

2006/95 EC, 2004/108 EC, 2006/42 EC, 2000/14 EC, 2011/65 EU
entworfen und hergestellt.

In Zlín: 27/04/14



Martin Šenkýř
Vorstandsmitglied der AG

ERKLÄRUNG ZUR GESUNDHEITLICHEN UNBEDENKLICHKEIT

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Ident. Nr. (IČO): 49433717

erklärt hiermit, dass das nachfolgend genannte Produkt die Anforderungen der Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 38/2001 GB, in der Fassung späterer Vorschriften erfüllt, welche die hygienischen Anforderungen an Produkte, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind, vorschreibt. Diese Verordnung in der Fassung späterer Vorschriften ist eine Implementierung europäischer Richtlinien herausgegeben von der Europäischen Union.

Nature7® SJ150W

In Zlín: 27/04/14



Martin Šenkýř
Vorstandsmitglied der AG



Introduction

Dear customer,

Thank you for the confidence you have shown in the Nature7 brand by purchasing this product.

The product has been subjected to comprehensive testing of reliability, safety and quality in terms of the prescribed norms and regulations of the European Union.

Contact our customer and consulting centre for any questions at:



Tel.: +420 222 745 130
Fax: +420 225 277 400
www.nature7.eu

Manufacturer: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlín, Czech Republic.

Date of issue: 27/04/14

I. Characteristics

The Nature7 SJ250W screw top, low speed juicer is designed for juicing rooted and leafy vegetables, fleshy fruits and berries. The low speed allows for quality pressing of the flesh and a more enriched juice with vitamins and valuable compounds.

The juicer is intended for domestic use and not for commercial service (e.g. in a restaurant).

II. Technical Data

Order number	569501
Type number	SJ250W
Power	150 W
Revolutions	85 min ⁻¹
Power supply voltage / frequency	220-240 V ~ 50 Hz
Juice extraction	80 %
Insulation class	I
Time of continuous operation	≤ 20 min
Interval length	20-30 min
Weight	4 Kg

III. Components and Control Elements

DESCRIPTION OF THE INDIVIDUAL PARTS OF THE JUICER (Fig. A)

- 1) Motor
- 2) Containers for juice and waste
- 3) Adjustable plug for regulating the flow of juice
- 4) Stock tank
- 5) Sieve embedded within the adjusting sleeve with spatula type device
- 6) Screw
- 7) Stock tank cover with filler neck
- 8) Dish for sliced vegetables and fruit for subsequent infeed
- 9) Spile for the infeed of fruit/vegetables by means of the filler neck to the screw
- 10) Brush to clean the sieve

IV. Juicer Assembly

⚠ CAUTION

Read carefully the operation manual before assembling and using the juicer.

The manufacturer is not responsible for product damage or potential injuries that are caused by improper or careless use of the juicer.

Include the instructions for use if you lend out or sell on the juicer and avoid damaging this manual.

⚠ Thoroughly rinse all parts that shall come into contact with foodstuffs before the initial use of this product!

1 Make sure that the circular silicone sealing and silicone sealing plug are in good condition before placing the stock tank to the juicer motor.

Then insert the silicone plug into the waste outlet opening, otherwise the juice will overflow out of the stock tank ( Fig. B).

2 Fix the stock tank to the motor as such, that the outlets on the motor fit into the holes at the bottom on the tank ( Fig. C+D).

3 The sieve embedded within the adjusting sleeve with spatula type device rotates as such, that the triangle on the sieve is set to the triangle location on the side of the stock tank, subsequently fit it to the stock tank securely. Make sure that the adjusting sleeve with spatula type device is correctly fitted in the stock tank ( Fig. E+F).

4 Insert the screw shaft into the opening in the centre of the stock tank. If the adjusting sleeve with spatula type device is not set properly, the cover with the filler neck can not be screwed onto the stock tank ( Fig. G).

5 The cover with the filler neck rotates as such, that the unlatched lock symbol on the cover is at the place of the triangle on the side of the stock tank.

After setting the cover into the stock tank, the cover is to be turned into the latched lock position ( Fig. H+I).

⚠ NOTE

If the juicer system is not assembled and set properly, the motor cannot be activated due to an interlock switch, that serves as a protection against damage because of poorly deployed components.

6 Turning of the silicone sealing position in the outflow status can regulate the flow ( Fig. J).

7 Place containers under the outlet for collecting juices and wastes and insert the spile into the filler neck. The juicer is now ready for use ( Fig. K).

V. Disassembling the Juicer System

⚠ NOTE

Before disassembling, unplug the power cord from the mains.

Proceed in the reverse order of assembly for disassembly steps.

VI. Switch On/Off/Reverse

Before plugging the power cord into the mains, check whether the mains voltage corresponds to the range of 220-240 V. The device can be used in this voltage range

The socket must be three-pin (ground), since the juicer is insulation class I. ( Fig. L)

The juicer is equipped with a three-position knob for turning on, off and reverse ( Fig. M).

Knob position	Function-mode
ON	Operation-juicing
OFF - centre position	Turns the juicer off
REV	Reverse operation - in case materials are causing blockages in the juicer

⚠ NOTE

Test the function of the three-position knob on the appliance before usage, so that you are able to shut it down as quickly as possible if necessary.

VII. Preparation of Vegetables and Tips for Juicing

 **Wash the vegetable/fruits, if need be, peel the skin and remove all the unprocessable parts, such as stones from stoned fruit, not doing so will lead to damage to the juicer part of the device.**

→ Cut tough root vegetables into small pieces in order to avoid screw blockage.

→ Vegetables that contain threads, such as celery should be cut into shorter pieces, otherwise longer fibres drained of flesh fluids tend to clog the waste discharge opening.

For this reason, we recommend juicing celery stalks last because after juicing, it is necessary to disassemble and clean the system.

→ In the case of leafy vegetables with fine leaves such as lettuce, spinach, etc., we recommend finely slicing them and varying them with tough root vegetables to be juiced because the larger parts of leaves tend to stick to the screw, whereby it won't function properly and other portions of leafy vegetables to be added will build up in the juicer storage tank, thus juicing will be restricted and improper waste collection will occur. This occurs even with the juicing of too much ripe fruit such as a lot of soft tomatoes, overripe apples etc. Therefore, it is worth alternating with harder materials.

→ When juicing more mature or softer fruits such as apples, the product shall not be liquid but rather purée. This is a natural occurrence.

→ Soft, non-juicy fruits such as bananas, papaya, figs, as well as hard fruits such as coconut, nuts, etc. are not suitable for juicing.

→ Before starting juicing, we recommend squeezing out the juice from lemons into the container, since it prevents the oxidation of chemicals that are oxygen-sensitive and optionally also browning the juices (e.g. in the case of apple cider).

VIII. Operating the Juicer

→ Finely sliced juicing material or soft fruits are to be placed into the dish (part 8) and gradually poured into the filler neck.

→ Do not continuously feed large pieces of hard material, such as root vegetables, into the filler neck but gradually after juicing the previous batch, otherwise this could lead to blockage of the screw and overloading of the motor device.

→ In the case of jammed material in the filler neck, feed the material to the screw by means of the spile (part 9). Do not press the material for juicing using the spile, this will lead to overloading of the motor device.

WARNING

- Never push material using your fingers or another instrument other than the original spile, since the length of such objects may not affect the screw.

- Never add any other materials, such as sugar, apart from fruits and vegetables into the juicer filler neck. This would lead to damage and clogging of the juicer system.

→ If the rotational movement of the screw is blocked during operation, switch control knob to „REV“ and allow the screw to turn in reverse a few times, this should allow for the release of the blocked material. Afterwards, turn the knob to the „ON/OFF“ position and see whether it is possible to continue juicing. If the screw still doesn't turn, disassemble the juicer system device, clean and wash it.

→ Do not overload the device. The time of continuous operation should not exceed 20 minutes. The motor is equipped with thermal overload protection, which is no longer functional in the event of overheating. If this happens, wait about 20-30 minutes before its deactivation. The presence of this safety device, however, does not allow for the operation of the device in an overloading manner and does not substitute complying with the regular operation mode and intervals!

→ Ensure that the juicer motor is not stood in water. There are ventilation openings beneath the motor, through which water may enter, posing a threat to the motor.

→ Never use the juicer for purposes other than those for which it is designed as well as modify the device in any way for any other purpose.

IX. Cleaning and Maintenance

WARNING

Before disassembling the device, always unplug the power cord.

 **Disassemble and clean the juicer system device immediately after use!**

→ When disassembling, follow the assembly steps in reverse order. → Rinse the individual parts of the juicer with clean running water at a temperature of 40°C. Never do so with warmer water or in the dishwasher as a higher temperature changes the characteristics of the sealing, which will cease its sealing effect as well as make the plastic brittle and less durable.

→ Thoroughly clean the sieve from the stuck material using a synthetic brush. Rigorously clean the dry material initially as well as that which is not separated from the pulp during juicing.

→ Never use abrasive cleansers when cleaning (e.g., abrasives, steel wool), liquid preparations containing organic solvents (e.g. acetone, ethanol, gasoline, etc.) and bleaching substances such as those based on hypochlorite, hydrogen peroxide, etc. These agents damage the surface of the parts and the motor covering of the device. Brown discolouration of parts is caused by the oxidation natural substances from vegetables and fruit and is not harmful. This is a natural occurrence.

 When cleaning, we do not recommend using cleaning agents based detergents (saponins), since they are surfactants that may remain on the surfaces in a certain amount after rinsing with warm water, thus, they may be released into the juice.

→ Let the washed parts dry before assembly. Do not expose drying parts to temperatures higher than 40°C.

→ Make sure that the juicer motor does not come into contact with water or other liquids. Air ventilation openings of the motor can be found under the motor unit.

→ If your juicer has stopped working properly, arrange the repair of it with the dealer from whom you purchased the unit or contact the authorized Nature7 service centre (service locations can be found on the website in the introduction of the manual).

→ To ensure correct and safe functioning of the juicer, only original parts from the manufacturer must be used!

→ Avoid contact of all parts of the juicer with direct sunlight, with radiation heat sources and do not put them in the microwave.

XI. Additional Safety Guidelines

- When juicing, do not look directly into the filler neck, as it can cause eye contact with ejected material.
- Norm EN 60335 requires that manuals for products intended for the household contain the following statement:

"This appliance can be used by children aged 8 years and older if they are properly supervised or in cases where they have been instructed to use an appliance in a safe manner and understand the potential dangers. The user may not allow children to perform cleaning and maintenance if they are not older than 8 years and under supervision. Keep the appliance and its connection out of the reach of children younger than 8 years."

"The appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed to use the appliance in a safe manner and understand the potential dangers."

"Children should not be allowed to play with the appliance."

It is up to the discretion of the parents or overseeing responsible persons, whether they allow their children or the aforementioned persons to use this product.

X. References to Labels and Pictograms

( Fig. N)



Read the manual before use.



Conforms to the EU requirements.



Device intended for indoor use.



Electrical waste. Do not dispose of unserviceable commodities in household waste, but dispose of them in an environmentally safe manner.

Serial number

Represents the year and month of manufacture and production batch number

XII. Storage

Store the juicer in a dry place, out of the reach of children. Do not expose it to temperatures higher than 40 °C and direct sunlight.

XIII. Product Liability (Warranty)

On 1/1/2014, Act No. 89/2012 Coll. dated 3 February 2012 came into force and with this, Acts 40/1964 Coll.; 513/1991 Coll. and 59/1998 Coll as subsequently amended were revoked. Madal Bal a.s., in accordance with this Act, assumes responsibility for defects in the product you have purchased for a period of 2 years from the date of sale. The execution of claims for a free warranty repair shall be governed by by Act No. 89/2012 Coll. Having fulfilled the following commercial terms, which are in accordance with this Act, the contract service provider Madal Bal, a.s. will repair your product free of charge.

WARRANTY TERMS

- The seller is obliged to demonstrate the goods to the consumer (if their disposition allows it) and issue proof of purchase in accordance with the law. All information in the

- proof of purchase must be written in an indelible manner at the time of sale of goods.
2. You must carefully consider the functions and activities of the product when selecting the goods. If it turns out that the product does not meet your subsequent technical demands, then this is not a good enough reason to make a complaint.
 3. When claiming for a free repair, the goods must be handed over with the proper proof of purchase.
 4. Upon arrival of the goods for the relevant claim, they should be preferably cleaned and packaged so that damage doesn't occur during shipping (preferably placed in the original packaging). In the interest of exact malfunction diagnosis and its precise removal, send the original accessories along with the product.
 5. The service office is not responsible for goods damaged by the carrier.
 6. The service office shall not be held liable for the sending of accessories that are not part of the standard equipment of the product. The exceptions are instances where accessories can not be removed due to product defects.
 7. The liability for defects („warranty“) applies to hidden and visible defects in the product.
 8. Warranty repairs are entitled to be performed by an authorized service centre of the Nature7 brand.
 9. The manufacturer is responsible for ensuring that the product will have the properties and characteristics stated in the specifications, in accordance with the instructions for use, for the entire period of liability for defects.
10. The entitlement to free repair shall expire if:
- a) the product was not used and maintained in accordance with the manual.
 - b) any construction modifications were carried out on the equipment without prior written authorization issued by Madal Bal a.s. or Nature7 as the authorized service centre.
 - c) the product has been used in other conditions or for purposes other than those for which it is intended.
 - d) some part of the product was replaced with non-original components.
 - e) product damage or excessive wear was caused by inadequate maintenance.
 - f) the product met with an accident, was damaged by force majeure or consumer negligence.
 - g) damage was caused by external mechanical, thermal or chemical effects.
 - h) defects were caused by improper storage or handling of the product.
 - i) the product was used (for the given type of product) in aggressive environments such as dusty or humid atmospheres.
 - j) the product has been used in excess of the permissible load.
 - k) any falsification of the proof of purchase or claims report was carried out.
11. The liability for defects does not cover normal wear and tear or for use of the product for purposes other than those for which it is intended.
 12. The liability for defects does not apply to wear of the product, which is the natural result of its normal use, such as erosion of the abrasive rolls, lower capacity of the battery after extended use, etc.
 13. Warranty provision does not affect the rights of the buyer, which is to purchase items according to particular legal regulations.
 14. It is not possible to claim for a free repair of a defect of a part which has been provided by a seller at a discount. If the product consumer attempts repair themselves, the manufacturer or seller is not liable for any damage to the product or personal injury due to improper repairs or the use of non-original spare parts.

WARRANTY AND AFTER SERVICE

To exercise the warranty right of the product, please contact the merchant where you purchased the goods.

You can also contact our authorized service centre for post-warranty repairs.

The closest service location can be found at www.nature7.eu. We will be happy to assist you with any questions using our customer service line 222 745 130.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Company ID: 49433717

declares that the identified equipment, on the basis of its design and construction, as well the requirements that it was placed on the market to perform, comply with the relevant requirements of the European Union. This declaration loses its validity upon modifications to the product that were not approved by us.

**Nature7® SJ250W
Screw top, low-speed juicer**

has been designed and manufactured in conformity with the following norms:

EN 60335-1; EN 60335-2-14+A1; EN 550014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 62321; EN 62233

and provisions:

2006/95 EC, 2004/108 EC, 2006/42 EC, 2000/14 EC, 2011/65 EU

In Zlín: 27/04/14



Martin Šenkýř
Member of the Board

•


DECLARATION OF HEALTH SAFETY

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Company ID: 49433717

declares that the below mentioned product meets the requirements of the Decree of the Ministry of Health, No. 38/2001 Coll. as subsequently amended, which specifies the hygienic requirements for products intended for contact with food. This decree, as subsequently amended, implements the European directives issued by the European Union.

Nature7® SJ150W

In Zlín: 27/04/14



Martin Šenkýř
Member of the Board



Bevezető

Tiszttelt Vevő!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a Nature7 márka termékét!

A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá.

Kérdéseivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:



Telefon: (1) 297-1277

Telefax: (1) 297-1270

www.nature7.eu

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlin, Cseh Köztársaság.

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.
(Magyarország)

Kiadás időpontja: 27/04/14

I. Rendeltetés

A Nature7 SJ150W típusú, csigás, kisfordulatszámú gyümölcspréssel zöldségféléket, rostos és bogyós gyümölcsöket lehet kifacsarni és levet előállítani. A kis fordulatszámnak köszönhetően a gép jobb minőségen, valamint a hasznos vitaminokat és egyéb anyagokat megőrizve készíti el a levet.

A készülék kizárolag csak otthoni használatra készült. A készülék kereskedelmi felhasználásokra nem alkalmas (pl. éttermekben)!

II. Műszaki adatok

Rendelési szám	569501
Típusszám	SJ150W
Teljesítményfelvétel	150 W
Fordulatszám	85 min ⁻¹
Tápfeszültség / frekvencia	220-240 V ~ 50 Hz
Lékinyerés	80 %
Érintésvédelmi osztály	I
Folyamatos üzemeltetés időtartama	≤ 20 perc
Szünet időtartama	20-30 perc
Súly	4 kg

III. A készülék részei és működtető elemei

A GYÜMÖLCSPRÉS RÉSZEI (☞ A ábra)

- 1) Motoros egység
- 2) Lé- és rostgyűjtő edény
- 3) Lé kifolyását szabályozó dugó
- 4) Edény
- 5) Szita, lehúzóval
- 6) Csiga
- 7) Fedél, az adagoló torokkal
- 8) Adagoló tányér, a gyümölcs és a zöldség adagolásához
- 9) Tömöríd, a gyümölcs és a zöldség benyomásához
- 10) Szitatisztító kefe

IV. A gyümölcsprés összeállítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A gyümölcsprés használatba vétele és összeállítása előtt olvassa el a használati útmutatót.

A gyártó nem vállal felelősséget a gyümölcsprés rendeltetésétől vagy a használati útmutatótól eltérő használata miatt bekövetkező károkért és sérülésekért.

Amennyiben a gyümölcsprést eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.

⚠ Az első használatba vétele előtt mosogatószeres meleg vízben mosogassa el azokat az alkatrészeket, amelyek közvetlenül kapcsolatba kerülnek az élelmiszerekkel!

1 Az edény felhelyezése előtt ellenőrizze le, hogy a szilikon gyűrű és a tömítő dugó állapota megfelelő-e.

A tömítő dugót dugja a hulladék kidobó nyílásba, ellenkező esetben azon keresztül a lé kifolyik (**B ábra**).

2 Az edényt úgy helyezze fel a motoros egységre, hogy a kiálló bütykök az edény mélyedéseibe kerüljenek (**C+D ábra**).

3 A szitás egységet úgy helyezze be az edénybe, hogy a szitás egységen található háromszög az edényen látható háromszöggel pontosan szembe kerüljön. Ellenőrizze le, hogy a szitás egység megfelelően ül-e az edényben (**E+F ábra**).

4 Az edény alján található nyílásba dugja be a csiga tengelyét. Ha a szitás egység és a csiga nincs megfelelően behelyezve az edénybe, akkor a fedelet (az adagoló torokkal) nem lehet felhelyezni az edényre (**G ábra**).

5 A fedelet úgy helyezze fel az edényre, hogy az edényen található háromszöggel szemben legyen a nyitott lakat jel. A fedél megfelelő felülése után a fedelet fordítsa el. Az edényen található háromszöggel szemben a zárt lakat jel legyen (**H+I ábra**).

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Amennyiben a készüléket rosszul állította össze, akkor a motor nem fog elindulni. A biztonsági kapcsoló a rossz összeszerelés miatt nincs benyomva (védi a készüléket a rossz összeszerelésből eredő meghibásodásoktól).

6 A kifolyó nyílásban található szilikon dugóval a lé kifolyását lehet szabályozni (**J ábra**).

7 A lé- és rostgyűjtő edényt tegye a kifolyó nyílások alá, a tányért tegye az adagoló torokra, a torokba dugja be a tömörudat. Ezzel a gyümölcsprés használatra kész (**K ábra**).

V. A készülék szétszerelése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A szétszerelés megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.

A szétszerelést ellenkező sorrendben hajtsa végre (lád fent az összeszerelést).

VI. Be- és kikapcsolás, ellenkező irányú forgatás

A készülék elektromos hálózathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék típuscímkéjén feltüntetett tápfeszültségnek (220-240 V). A készüléket csak ezen a feszültségen üzemeltesse.

A gyümölcsprés érintésvédelmi osztálya "I", ezért a készüléket csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni (**L ábra**).

A gyümölcsprést egy háromállású kapcsolóval lehet működtetni: be- és kikapcsolás, ellenkező irányú forgatás (**M ábra**).

Kapcsoló állása	Funkció
ON	A gyümölcsprés bekapcsolása
OFF - centre position	Kikapcsolás
REV	Ellenkező irányú forgatás - blokkolás esetén használható

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A háromállású kapcsolót a készülék hálózathoz csatlakoztatása előtt próbálja ki, tanulja meg a kapcsoló használatát, hogy szükség esetén gyorsan le tudja kapcsolni a készüléket.

VII. A gyümölcsök és zöldségek előkészítése

 **A gyümölcsöket és zöldségeket jól mossa meg (ha szükséges, akkor hámorra meg), távolítsa el azokat a kemény részeket (pl. magokat stb.), amelyeket a gyümölcsprés nem tud feldolgozni, vagy amelyek sérülést okozhatnának a készülékben.**

→ A keményebb gyökérzöldségeket kisebb kockákra darabolja fel, nehogy elakadjanak a csigában.

→ Az erős rostot tartalmazó zöldségeket (pl. zeller) rövidebb darabokra vágja fel, hogy a hosszú rost ne tudja eltömíteni a kidobó nyílást.

Az ilyen zöldségféléket (pl. zeller) hagyja a préselés végére, mert általában ezek után a készüléket szét kell szerelni és ki kell tisztítani.

→ A finom levelű zöldségeket (sóska, spenót, saláta stb.) tépkedje kisebb darabokra, és lehetőleg a gyökérzöldséggel együtt adagolja a készülékbe, ellenkező esetben a finom levél rátapad a csigára és eltömíti azt. Az újabb adag leveles zöldség adagolása csak tovább rontja a helyzetet, az még jobban rátapad a csigára és összegyűlik az edényben.

Ez a jelenség akkor is bekövetkezik, ha túl puha, illetve túlérett gyümölcsöt vagy zöldséget (puha paradicsom, vagy alma stb.) adagol a készülékbe. A puha alapanyag mellett folyamatosan adagoljon keményebb alapanyagokat is.

→ Az érettebb gyümölcsök és zöldségek adagolása során nem lé, hanem püré folyik ki a készülékből. Ez természetes jelenség.

→ Puha és száraz, levet nem tartalmazó gyümölcsöket (pl. banán, papaya, füge stb.), illetve kemény terméseket (pl. kókuszdíó, mogyoró stb.) a készülékbe ne adagoljon.

→ A gyümölcsök préselése előtt facsarjon ki egy citromot az adagoló tányérba, mivel a citromlé megelőzi az oxigénre érzékeny anyagok oxidálását és színterjesztését (pl. almalé készítésekor).

VIII. A gyümölcsprés használata

→ Az apróra szeletelt gyümölcsöt, zöldséget, vagy a bogrós gyümölcsöket tegye az adagoló tányéra (8-as téTEL) és folyamatosan adagolja a készülékbe (az adagoló torkon keresztül).

→ A keményebb alapanyagokat (pl. gyökérzöldség) ne folyamatosan, hanem szakaszosan adagolja a készülékbe, várja meg az előző adag kipréselését. Ellenkező esetben a csiga eltömődhet, leblokkolhat, ami a motor túlterhelését okozhatja.

→ Amennyiben az adagoló torokban elakad az alapanyag, akkor azt finoman nyomja be a készülékbe a tömörúddal (9-es téTEL). A tömörúddal ne nyomja nagy erővel az alapanyagokat, mert ez a motor túlterhelését okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS!

- Az adagoló torokba az ujjával vagy más tárggyal ne nyúljon bele! Az alapanyagot csak a tömörúddal adagolja, ugyanis ez nem tud a csigához hozzáérni.
- A készülékbe csak gyümölcsöt és zöldséget adagoljon, más alapanyagokat ne (pl. cukrot). Ellenkező esetben a készülék eldugulhat.

→ Ha a csiga préselés közben leblokkol, akkor a kapcsolót fordítsa REV állásba, és hagyja, hogy a csiga néhány fordulatot visszafelé megttegyen (kinyomja a beragadt alapanyagot). A kapcsolót kapcsolja ismét ON állásba, és próbálja meg, hogy tudja-e folytatni a préselést. Amennyiben a csiga nem forog, akkor a készüléket kapcsolja le, szedje szét és távolítsa el a blokkolást okozó anyagot.

→ A készüléket ne terhelje túl. A préselési idő (egyhuzamban) 20 percnél ne legyen hosszabb. A gyümölcsprés motorja hőbiztosítóval is el van látva, amely a kritikus hőmérséklet túllépése esetén lekapcsolja a készüléket. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor várjon 20-30 percet a készülék újból bekapcsolásáig. A hőbiztosító beépítése azonban nem jogosítja fel a felhasználót arra, hogy a készüléket rendszeresen túlterhelje és az előírt hűtési szüneteket ne tartsa be!

→ Ügyeljen arra, hogy a készülék alá ne kerüljön víz vagy lé. A készülék alján találhatók a motor szellőzőnyílásai, amelyeken keresztül a folyadékok a gépbe kerülhetnek.

→ A gyümölcsprést kizárolag csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja. A készüléket más célokra átalakítani tilos.

IX. Tisztítás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

A szétszerelés megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fal aljzatból.

 **A gyümölcsprést a használat után azonnal szedje szét és tisztítsa meg!**

→ A szétszerelést az összeszereléssel ellenkező sorrendben hajtsa végre (lásd fent).

→ A gyümölcsprés alkatrészeit tiszta, 40°C-nál nem melegebb folyóvízzel öblítse le. A tisztításhoz ne használjon melegebb vizet, illetve az alkatrészeket ne mossa el mosogatógépben, mert a tömítések megkeményedhetnek (és elveszítik tömítő

tulajdonságaikat), továbbá a műanyag alkatrészek törékenyebbé válhatnak.

→ A szítról a mellékelt kefével távolítsa el az összes lerakódott anyagot. A szítra száradt anyagot nehezebben lehet eltávolítani, illetve rosszabb lesz a gép lékinyerése is.

→ A tisztításhoz ne használjon karcoló szemcséket tartalmazó tisztítószereket, szerves oldószereket (pl. acetont, benzint, etanolt stb.) tartalmazó folyadékokat, fehérítő szereket (pl. hidrogén-peroxidot, vagy hipoklorit alapú anyagokat stb.) Az ilyen készítmények sérülést okozhatnak a készülék műanyag alkatrészeiben. A készülék színváltozását (barnulását) a gyümölcsök és zöldségek természetes anyagai okozzák, ez nem hiba. Ez természetes jelenség.

 A készülék tisztításához nem javasoljuk mosogatószerek használatát sem, mivel ezek a tisztítószerek felületaktív anyagokat tartalmaznak, amelyek az alapos öblítés után is a felületen maradhatnak, és bekerülhetnek a lébe.

- Az elmosott alkatrészeket az összeszerelés előtt szárítsa meg. A szárításhoz ne használjon 40°C-nál magasabb hőmérsékletű levegőt.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék alá ne kerüljön víz, lé vagy más folyadék. A készülék alján találhatók a motor szellőzőnyílásai, amelyeken keresztül a folyadékok a géphez kerülhetnek.
- Ha a gyümölcsprés meghibásodik, akkor forduljon az eladó üzlethez, vagy vegye fel a kapcsolatot a Nature7 márkaszervizzel. A szervizek jegyzékét a használati útmutató elején feltüntetett honlapunkon találja meg.
- A készülék megfelelő működése és biztonságos használata érdekében a javításhoz csak eredeti alkatrészeket szabad felhasználni!
- A készüléket óva a közvetlen napsütéstől és hőforrásoktól, az alkatrészeit mikrohullámú sütőbe ne tegye be.

X. Címkek és piktogramok

( Fig. N)



A használatba vétel előtt olvassa el a használati utasítást.



A készülék megfelel az EU előírásainak.



A készüléket csak beltérben szabad használni.



Elektromos hulladék A készüléket háztartási hulladékok közé kidobni tilos! A készüléket adjon le újrahasznosításra.

Gyártási szám

Az év és hónap adatot a termék sorszáma követi.

XI. Kiegészítő biztonsági utasítások

- Használat közben ne nézzen közvetlenül az adagoló torokba, mert a kirepülő anyag a szemébe kerülhet.
- Az EN 60335 szabvány előírásai megkövetelik, hogy minden háztartási készülék használati útmutatójában benn legyen a következő utasítás:

"A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol a 8 év alatti gyerekektől."

A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéséinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.

A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak."

A felhasználóra bízzuk annak az eldöntését, hogy a készüléket engedi-e gyerekeknek és a fenti korlátozások alá eső személyeknek használni.

XII. Tárolás

A gyümölcsprést száraz, gyerekektől elzárt helyen tárolja. A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütésnek és 40°C feletti hőmérsékletnek.

XIII. Garanciális idő

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685. § e) pont; Ptk. 305 § - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
3. A garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket a rendben kitöltött eredeti garancialevéllel vagy a vásárlást igazoló más bizonylattal együtt kell átadni.
4. Reklamáció esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésekkel mentesen, lehetőség szerint az eredeti csomagolásba csomagolva kell átadni, úgy, hogy a szállítás során ne sérüljön meg. A meghibásodás okának pontos meghatározása, illetve a tökéletes hibaelhárítás érdekében a termékkel együtt az eredeti tartozékokat is át kell adni.
5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
7. A garancia kizárolag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
9. A garanciális javítások elvégzésére kizárolag az erre meghatalmazással rendelkező Nature7 márkaszervizek jogosultak.

10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmezettsé nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.

11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:

- a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt
 - b) A berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását nem a javításra megha talmazott Nature7 márkaszerviz végezte.
 - c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;
 - d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cseréltek;
 - e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
 - g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
 - h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
 - i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
 - j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
 - k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező hibákért.
 13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
 14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölésű és megnevezésű készülék, illetve az ezen alapuló egyéb kivitelek megfelelnek az Európai Unió idevonatkozó előírásainak. Az általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.

Nature7® SJ150W

Csigás, kisfordulatszámú gyümölcsprés

tervezését és gyártását az alábbi szabványok alapján végeztük:

EN 60335-1; EN 60335-2-14+A1; EN 550014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 62321; EN 62233

figyelembe véve az alábbi előírásokat:

2006/95 EC, 2004/108 EC, 2006/42 EC, 2000/14 EC, 2011/65 EU

Zlín: 27/04/14

Martin Šenkýř

Igazgatótanácsi tag

•

TANÚSÍTVÁNY AZ EGÉSZSÉGRE VALÓ ÁRTALMATLANSÁGRÓL

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölésű és megnevezésű készülék megfelel az élelmiszerrel és ételekkel érintkezésbe kerülő termékekre vonatkozó higiéniai előírásokról szóló 38/2001. számú cseh egészségügyi miniszteriumi rendeletnek és későbbi módosításainak. Ez a rendelet és későbbi módosításai az Európai Unió által kiadott irányelvek nemzeti alkalmazása.

Nature7® SJ150W

Zlín: 27/04/14

Martin Šenkýř

Igazgatótanácsi tag

Wstęp

Szanowni Klienci,
dziękujemy za zaufanie i zakup niniejszego produktu marki Nature7.
Produkt poddany został dokładnym testom niezawodności, bezpieczeństwa i jakości przepisany normami oraz przepisami Unii Europejskiej.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym centrum konsumenckim i doradczym:



Tel.: +420 222 745 130
Fax: +420 225 277 400
www.nature7.eu

Producent: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlín, Republika Czeska.

Data wydania: 27/04/14

I. Charakterystyka

Ślimakowa niskoobrotowa wyciskarka do soków Nature7 SJ150W przeznaczona jest do wyciskania soków z warzyw korzeniowych i liściastych, owoców soczystych i jagód. Dzięki niskim obrotom zostanie miąższ dokładnie wytłoczony i sok w ten sposób jest bardziej wzbogacony o witaminy i cenne substancje.

Wyciskarka przeznaczona jest do zastosowania domowego, a nie do celów komercyjnych (np. w restauracji).

II. Dane techniczne

Numer zamówienia	569501
Numer typu	SJ150W
Pobór mocy	150 W
Obroty	85 min ⁻¹
Napięcie zasilania/częstotliwość	220-240 V ~ 50 Hz
Uzysk soku	80 %
Klasa izolacji	I
Czas nieprzerwanej pracy	≤ 20 min
Długość przerwy	20-30 min
Masa	4 kg

III. Części i elementy sterujące

OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI WYCISKARKI (obr. A)

- 1) Silnik
- 2) Pojemnik na sok i odpad
- 3) Ustawiany korek do regulacji przepływu soku
- 4) Pojemnik
- 5) Sitko włożone do obejmę ze zgarniaczami
- 6) Ślimak
- 7) Pokrywa pojemnika z lejem napełniającym
- 8) Miska do pokrojonych warzyw i owoców do stopniowego dawkowania
- 9) Popychacz owoców/warzyw lejem napełniającym do ślimaka
- 10) Szczotka do czyszczenia sitka

IV. Montaż wyciskarki

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed montażem i uruchomieniem wyciskarki przeczytać całą instrukcję obsługi.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu czy też ewentualne skałeczenia, które spowodowane zostały z powodu nieodpowiedniego lub nieostrożnego zastosowania wyciskarki.

W przypadku wypożyczenia lub sprzedaży wyciskarki, należy załączyć do niej również instrukcję obsługi i zapobiegać uszkodzeniu niniejszej instrukcji.

⚠ Przed pierwszym zastosowaniem produktu dokładnie opłukać wszystkie części, które zetkną się z żywnością!

1 Przed umieszczeniem pojemnika na silniku wyciskarki upewnić się, czy okrągła uszczelka silikonowa i silikonowy klin uszczelniający są w dobrym stanie. Następnie klin silikonowy wsunąć w otwór wylotu odpadu, w odwrotnym przypadku sok wyciekał będzie z pojemnika ( obr. B).

2 Pojemnik wyciskarki umieścić na silniku tak, by występy na silniku znalazły się w otworach w dolnej części pojemnika ( obr. C+D).

3 Sitko włożone do obejmy ze zgarniaczami ustawić tak, by trójkąt na sitku znajdował się w miejscu trójkąta po stronie bocznej pojemnika, następnie umieścić go w pojemniku. Sprawdzić, czy obejma z sitkiem zostały poprawnie umieszczone ( obr. E+F).

4 Do otworu w środku pojemnika wsunąć wałek ślimaka. Jeżeli obejma z sitkiem i ślimakiem nie zostaną poprawnie umieszczone, pokrywy z lejem napelniającym nie będzie można przyśrubować do pojemnika ( obr. G).

5 Pokrywę z lejem napelniającym ustawić tak, by symbol otwartego zamka znajdował się w miejscu trójkąta na boku pojemnika.

Po dopasowaniu pokrywy do pojemnika lekko przekręcić pokrywę do pozycji zamkniętego zamka ( obr. H+I).

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli system wyciskania nie zostanie poprawnie zmontowany i ułożony, nie będzie można uruchomić silnika z powodu wyłącznika ochronnego, który służy jako ochrona przed uszkodzeniem niepoprawnie założonych części.

6 Zmianą pozycji uszczelki silikonowej na wylocie soku regulować można przepływ ( obr. J).

7 Pod wylotami ustawić pojemniki do soku i odpadu, a do leja napelniającego wsunąć popychacz. W ten sposób wyciskarka gotowa jest do pracy ( obr. K).

V. Demontaż systemu wyciskania

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed demontażem odłączyć przewód zasilający z gniazdka napięcia el.

Demontaż kontynuować w odwróconej kolejności w porównaniu z montażem.

VI. Włączenie/wyłączenie/ bieg wsteczny

Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka napięcia el. sprawdzić, czy wartość napięcia w gniazdku zgodna jest z zakresem 220-240 V. W tym zakresie napięcia można korzystać z urządzenia.

Wtyczka posiadać powinna trzy bolce (uziemiona), ponieważ wyciskarka ma klasę izolacji I ( obr. L).

Wyciskarka wyposażona jest w przycisk trójpozycyjny do włączenia, wyłączenia i biegu wstecznego.

Pozycja przycisku	Funkcja-tryb
ON	Praca-wyciskanie
OFF - pozycja środkowa	Wyłączenie
REV	Bieg wsteczny - na wypadek zablokowania wyciskanym materiałem

⚠ OSTRZEŻENIE

Funkcję przycisku trójpozycyjnego należy przed korzystaniem z urządzenia najpierw wypróbować, by w razie potrzeby mieć pewność szybkiego wyłączenia.

VII. Przygotowanie warzyw i zalecenia dot. wyciskania

➔ Warzywa/owoce umyć, ewentualnie usunąć skórę oraz wszystkie części nienadające się do opracowania przez urządzenie, jakimi są np. pestki pestkowców, które spowodować mogą uszkodzenie systemu wyciskania urządzenia.

- ➔ Twarde warzywa korzeniowe pokroić na mniejsze kawałki, by nie dochodziło do blokad ślimaka.
- ➔ Warzywa zawierające błonnik, jakimi są np. seler naciowy pokroić na krótsze kawałki, ponieważ długie włókna w odwodnionym miąższu powodują zapychanie otworu wylotu odpadu.

Z tego powodu zalecamy wyciskać seler naciowy jako ostatni, ponieważ potem konieczny jest demontaż systemu wyciskania i jego wyczyszczenie.

➔ Warzywa liściaste z delikatnymi listkami, jakimi są np. sałatka siewna, szpinak itp. zalecamy pokroić na drobne kawałki i zmieniać je na przemian z wyciskaniem twardych warzyw korzeniowych, ponieważ większe kawałki listków mają tendencję przyklejać się do ślimaka i na skutek tego ślimak nie działa skutecznie, co powoduje, że kolejne części warzyw liściastych będą się gromadzić w pojemniku wyciskarki i nie będą wycisnięte oraz odprowadzone do pojemnika odpadu.

Do tego zjawiska dochodzi także podczas wyciskania zbyt dojrzałych warzyw i owoców jak np. zbyt miękkich pomidorów, przejrzystych jabłek itp., dlatego należy zmieniać je z twardszym materiałem.

- ➔ Podczas wyciskania bardziej dojrzałych lub miękkich owoców, np. jabłek, produktem nie jest sok, ale piure. Chodzi o naturalne zjawisko.
- ➔ Miękkie, niesoczyste owoce jak np. banany, papaja, figa, następnie twarde owoce jak np. kokos, orzechy itp. nie nadają się do wyciskania.
- ➔ Przed rozpoczęciem wyciskania zalecamy do pojemnika soku wycisnąć cytrynę, ponieważ zabrania utlenianiu substancji wrażliwych na tlen oraz ewentualnemu zbrunatnieniu soku (np. w przypadku soku jabłkowego).

VIII. Sposób pracy z wyciskarką

➔ Materiał przeznaczony do wyciskania pokrojony na niewielkie kawałki umieścić na misce (część 8) i powoli dawkować do leja napełniającego.

➔ Większych kawałków twardego materiału np. warzyw korzeniowych nie dawkować do leja napełniającego stale, ale stopniowo po usunięciu poprzedniej dawki, w innym wypadku dochodzi do zablokowania ślimaka i nadmiernego obciążenia silnika urządzenia.

➔ W przypadku materiału, który ugrzęźnie w leju napełniającym materiał podawać do ślimaka popychaczem (część 9). Nie naciskać popychaczem na wyciskany materiał, prowadzi to do nadmiernego obciążania silnika urządzenia.

OSTRZEŻENIE

- Nigdy materiału nie wciskać przy pomocy palców lub innym narzędziem niż oryginalnym popychaczem, który swoją długością nie może dotknąć ślimaka.
- Nigdy do leja napełniającego wyciskarki nie dodawać oprócz owoców i warzyw innych surowców, jak np. cukru. Prowadzi to do uszkodzenia i zapchania systemu wyciskania.

➔ Jeżeli podczas pracy dojdzie do zablokowania ruchu obrotowego ślimaka, przełączyć przycisk sterujący do pozycji „REV“ i kilka razy przekręcić ślimakiem na biegu wstecznym, w ten sposób nastąpi złuzowanie zablokowanego materiału. Następnie przełączyć przycisk do pozycji „ON“ i stwierdzić, czy można kontynuować wyciskanie. Jeżeli jednak ślimak nadal się nie obraca, zdemontować system wyciskania, umyć go i wyczyszczyć.

➔ Nie przeciągać urządzenia. Czas nieprzerwanej pracy nie powinien przekroczyć 20 minut. Silnik wyposażony jest w bezpiecznik termiczny zapobiegający jego przegrzaniu, który wyłącza silnik w przypadku przegrzania. Jeżeli to nastąpi, zaczekać przez 20-30 minut, zanim nie dojdzie do jego dezaktywacji. Obecność tego bezpiecznika jednak nie uprawnia obsługi do przeciążania urządzenia i nie przestrzegania regularnego trybu pracy i przerw!

➔ Dbać o to, by silnik wyciskarki nie stał w wodzie. W dolnej części silnika znajdują się otwory wentylacyjne, poprzez które przedostać się może woda do silnika.

➔ Nigdy nie stosować wyciskarki do innych celów, niż do których została przeznaczona oraz w żadnym przypadku nie dostosowywać urządzenia do innych celów.

IX. Konserwacja i czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed demontażem odłączyć przewód zasilający urządzenia z gniazdką prądu el.

👉 System wyciskania urządzenia zdemontować i wyczyścić natychmiast po zastosowaniu!

- Podczas demontażu wykonywać w odwrotnej kolejności kroki jak podczas montażu.
- Poszczególne części systemu wyciskania opłukać czystą cieknącą wodą o temperaturze do 40°C. Nigdy nie wodą o wyższej temperaturze ani w zmywarce, ponieważ wyższa temperatura powoduje zmianę właściwości uszczelki, która później nie szczelni, tak samo, jak tworzywa, które staje się kruche i mniej odporne.
- Sitko dokładnie wyczyścić i pozbawić zanieczyszczeń szczotką z tworzywa. Przyschnięty materiał trudny jest do czyszczenia i nie pozwala także na oddzielenie soku od miąższu.
- Do czyszczenia nie stosować abrazyjnych środków czyszczących (np. pasty, druciaku), płynu ze zawartością rozpuszczalników organicznych (np. acetolu, etanolu, benzyny ekstrakcyjnej itp.) i wybielaczy np. na bazie podchlorynów, nadtlenku wodoru itp. Środki te uszkadzają powierzchnię części i pokrywy silnika urządzenia. Brunatne zabarwienie części powodują utlenione substancje naturalne z warzyw oraz owoców i nie oznacza to usterki. Chodzi o naturalne zjawisko.
- 👉 Do czyszczenia nie zalecamy stosować takie środki czyszczące na bazie detergentów (saponatów), ponieważ chodzi o substancje czynne powierzchniowo, które nawet po dokładnym opłukaniu wodą pozostają w pewnej ilości na powierzchni i następnie ulatniają się do soku.
- Umyte części pozostawić przed ich zastosowaniem uschnąć. Podczas suszenia nie narażać części na temperaturę przekraczającą 40°C.
- Dbać o to, by silnik wyciskarki nie był poddany działaniu wody lub innych cieczy. W dolnej części jednostki silnikowej znajdują się otwory wentylacyjne silnika.
- Jeżeli wyciskarka przestała działać poprawnie, naprawę zlecić u sprzedawcy, u którego urządzenie zostało zakupione lub wrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego marki Nature7 (miejscami serwisowe znaleźć można na stronach internetowych podanych na wstępie instrukcji).
- Do zapewnienia poprawnego i bezpiecznego działania wyciskarki zastosowane powinny zostać wyłącznie oryginalne części producenta!
- Zapobiegać kontaktowi wszystkich części wyciskarki z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, promienującymi źródłami ciepła i nie umieszczać ich w kuchence mikrofalowej.

X. Odsyłacze do tabliczki znamionowej i pictogramów

(🕒 obr. N)



Przed użyciem urządzenia przeczytać uważnie instrukcję obsługi.



Spełnia wymagania UE.



Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania w zamkniętych przestrzeniach.



Odpad elektryczny. Urządzenia nienadającego się do eksploatacji nie wyrzucać do odpadu domowego, ale oddać go do ekologicznej utylizacji.

Numer seryjny Oznacza rok i miesiąc produkcji oraz numer serii produkcyjnej

XI. Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa

- Podczas wyciskania nie patrzeć bezpośrednio do leja napełniającego, ponieważ może dojść do kontaktu oczu z wyrzuconym materiałem.
- Norma EN 60335 wymaga, by w instrukcji dla produktów przeznaczenia domowego podana została poniższa informacja:

„Z niniejszego urządzenia korzystać mogą dzieci w wieku 8 lat i starsze, jeżeli znajdują się pod nadzorem albo poinformowane zostały o bezpiecznej eksploatacji urządzenia i zrozumiały ewentualne ryzyka. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie wolno wykonywać dzieciom w wieku poniżej 8 lat oraz bez nadzoru. Urządzenie i jego przewód przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Z urządzenia wolno korzystać osobom z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi i umysłowymi albo z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, jeżeli znajdują się pod nadzorem albo zapoznane zostały z zasadami bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne ryzyka.

Dzieciom nie wolno się bawić urządzeniem.”

Pozostawiamy jednak na zdrowym rozsądku rodziców lub odpowiedzialnych nadzorujących osób, czy pozwolą dzieciom lub powyżej podanym osobom na korzystanie z urządzenia.

XII. Przechowywanie

Wyciskarkę przechowywać w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci. Nie narażać jej na temperatury przekraczające 40 °C oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

XIII. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

W dniu 01.01.2014 weszła w życie ustanowiona na mocy przepisów o działalności gospodarczej i o działalności handlowej ustawą o działalności gospodarczej z dnia 3 lutego 2012 r. i na ten dzień tracącą ważność ustawy o działalności handlowej z dnia 59/1998 Dz.U. w brzmieniu późniejszych przepisów. Firma Madal Bal a.s. zgodnie z niniejszą ustawą przejmuje odpowiedzialność za wady zakupionego towaru w okresie 2 lat od daty sprzedaży. Roszczenia bezpłatnej naprawy wynikającej z gwarancji kierują się ustawą nr 89/2012 Dz.U. W przypadku spełnienia poniżej podanych warunków, które zgodnie są z niniejszą ustawą, bezpłatną naprawę produktu wykona serwis umowny firmy Madal Bal, a.s.

WARUNKI GWARANCJI

1. Obowiązkiem sprzedającego jest prezentacja produktu (o ile jego charakter na to pozwala) i zgodnie z ustawą wystawienie dowodu sprzedaży. Wszystkie dane w dowodzie zakupu zapisane muszą zostać w sposób nienadający się do usunięcia.
2. Już podczas wyboru towaru należy dokładnie zastanowić się, jakie funkcje i czynności wymagane będą od wyrobu. To, że wyrób nie spełnia Państwa późniejszych wymagań technicznych, nie jest powodem do reklamacji.
3. W przypadku domagania się roszczeń do bezpłatnej naprawy towar przekazany musi zostać z poprawnie wypełnionym dowodem zakupu.
4. Do przekazania towaru do reklamacji, produkt powinien zostać w miarę możliwości wyczyszczony i zapakowany tak, by podczas transportu nie doszło do jego uszkodzenia (najlepiej w oryginalnym opakowaniu). W ramach dokładnego określenia usterki i jej doskonałego usunięcia należy wraz z produktem wysłać także jego akcesoria.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za towar uszkodzony przez przewoźnika.
6. Serwis następnie nie ponosi odpowiedzialności za przestane akcesoria, które nie przedstawiają wyposażenia standardowego produktu. Wyjątkiem są przypadki, kiedy akcesoriów nie można zdemontować z powodu wady produktu.
7. Odpowiedzialność za wady („gwarancja“) obejmuje widoczne i skryte wady produktu.
8. Naprawy gwarancyjne uprawniony jest wykonywać wyłącznie autoryzowany punkt serwisowy marki Nature7.
9. Producent odpowiedzialnym jest za to, że przez cały okres odpowiedzialności za wady produkt będzie posiadał

właściwości i parametry podane w warunkach technicznych, w przypadku przestrzegania instrukcji obsługi.

10. Prawo do bezpłatnej naprawy wygasza, jeżeli:
 - a) produkt nie był eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi.
 - b) wykonana została ingerencja w budowie urządzenia bez wcześniejszej pisemnej zgody wydanej przez firmę Madal Bal a.s. albo serwis autoryzowany marki Nature7.
 - c) produkt eksploatowany był w innych warunkach albo do innych celów, niż do których został przeznaczony.
 - d) niektóra z części produktu zastąpiona została nieoryginalną częścią.
 - e) do uszkodzenia lub nadmiernego zużycia produktu doszło z powodu niedostatecznej konserwacji.
 - f) produkt miał awarię, został uszkodzony na skutek mocy wyższej lub poprzez niedbałość użytkownika.
 - g) szkody spowodowane działaniem zewnętrznych wpływów mechanicznych, cieplnych lub chemicznych.
 - h) wady zostały spowodowane nieodpowiednim magazynowaniem lub manipulacją z wyrobem.
 - i) produkt był stosowany (dla danego typu produktu) w agresywnym środowisku np. zapylonym, wilgotnym.
 - j) produkt stosowany był poza zakresem dopuszczalnego obciążenia.
 - k) wykonane zostało jakiekolwiek fałszowanie dowodu zakupu lub protokołu reklamacyjnego.
11. Odpowiedzialność za wady nie obejmuje zwykłego zużycia produktu albo zastosowania produktu do innych celów, niż do których został przeznaczony.
12. Odpowiedzialność za wady nie obejmuje zużycia produktu, które naturalne jest w ramach jego zwykłego użytkowania, np. zeszlifowanie tarczy szlifierskich, niższa wydajność akumulatora po długotrwałym użytkowaniu itp.
13. Poprzez udzielenie gwarancji nie zostały naruszone prawa nabywcy związane z towarem wynikające ze specjalnych przepisów prawnych.
14. Nie można dochodzić roszczeń do bezpłatnej naprawy wady, na którą sprzedawca udzielił zniżki. Jeżeli użytkownik naprawi produkt własnymi siłami, to producent ani sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia produktu lub uszczerbki na zdrowiu z powodu niefachowej naprawy, lub zastosowania nieoryginalnych części zamiennych.

SERWIS GWARANCYJNY I POZAGWARANCYJNY

W celu zastosowania prawa do naprawy gwarancyjnej prosimy o kontakt ze sprzedawcą, który sprzedał produkt.

Do napraw pozagwarancyjnych zwrócić się można także do naszego autoryzowanego punktu serwisowego.

 Najbliższe miejsca serwisowe znaleźć można na www.nature7.eu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • REGON: 49433717

oświadczamy, iż poniżej podane urządzenie oznakowane na podstawie swojej koncepcji i budowy, tak samo, jak wykonanie wprowadzane na rynek spełnia wymagania Unii Europejskiej. W przypadku zmian urządzenia, które nie zostały przez nas zatwierdzone, traci niniejsza deklaracja ważność.

Nature7® SJ150W
Wyciskarka ślimakowa niskoobrotowa

zaprojektowana i wyprodukowana została zgodnie z poniższymi normami:

EN 60335-1; EN 60335-2-14+A1; EN 550014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 62321; EN 62233

i przepisami:

2006/95 EC, 2004/108 EC, 2006/42 EC, 2000/14 EC, 2011/65 EU

W Zlinie: 27/04/14

Martin Šenkýř

Członek Zarządu S.A.

•

**DEKLARACJA O NIESZKODLIWOŚCI
DLA ZDROWIA**

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • REGON: 49433717

oświadczamy, iż poniżej podany produkt spełnia wymagania Obwieszczenia Ministra Zdrowia nr 38/2001 Dz.U. w brzmieniu późniejszych przepisów ustalających wymagania higieniczne dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Niniejsze obwieszczenie w brzmieniu późniejszych przepisów oznacza implementację obwieszczeń wydanych przez Unię Europejską.

Nature7® SJ150W

W Zlinie: 27/04/14

Martin Šenkýř

Członek Zarządu S.A.



Úvod

Vážený zákazník,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Nature7 zakúpením tohto výrobku.

Výrobok absolvoval podrobné testy spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality, ktoré sú predpísané príslušnými normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše poradenské centrum pre zákazníkov:



Tel.: +421 2 212 920 70

Fax: +421 2 212 920 91

www.nature7.eu

Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244,
CZ-76001 Zlín, Česká republika.

Dátum vydania: 27/04/14

I. Charakteristika

Špirálový odšťavovač s nízkymi otáčkami Nature7 SJ150W je určený na odšťavovanie koreňovej a listovej zeleniny, dužinatého ovocia a bobúľ. Vďaka nízkym otáčkam je dužina kvalitne vytlačená a šťava je tak obohatená viac o vitamíny a cenné látky.

Odšťavovač je určený na použitie v domácnosti, nie na komerčnú prevádzku (napr. v reštaurácii).

II. Technické údaje

Objednávacie číslo	569501
Typové číslo	SJ150W
Príkon	150 W
Otáčky	85 min-1
Napájacie napätie/frekvencia	220-240 V ~ 50 Hz
Výťažok šťavy	80 %
Trieda izolácie	I
Doba nepretržitej prevádzky	≤ 20 min
Dĺžka prestávky	20-30 min
Hmotnosť	4 kg

III. Súčasti a ovládacie prvky

POPIS JEDNOTLIVÝCH DIELOV ODŠŤAVOVAČA

(obr. A)

- 1) Motor
- 2) Nádobky na šťavu a odpad
- 3) Zátka s nastavením polohy na reguláciu prietoku šťavy
- 4) Zásobník
- 5) Sitko vložené do objímky so stierkami
- 6) Špirála
- 7) Kryt zásobníku s plniacim hrndlom
- 8) Miska na nakrájanú zeleninu a ovocie na postupné dávkovanie
- 9) Kolík na posúvanie ovocia/zeleniny plniacim hrndlom ku špirále
- 10) Kefka na čistenie sitka

IV. Zostavenie odšťavovača

⚠ UPOZORNENIE

Pred zostavením a použitím odšťavovača si prečítajte celý návod na použitie.

Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie výrobku či prípadné zranenia, ktoré sa stanú z dôvodu nevhodného alebo neopatrného používania odšťavovača.

Ak odšťavovač niekomu požičiavate alebo predávate, priložte k nemu i návod na použitie a chráňte návod pred poškodením.

 **Pred prvým použitím výrobku dôkladne opláchnite všetky časti, ktoré budú v kontakte s potravinami!**

1 Pred usadením zásobníku na motor odšťavovača sa uistite, či je kruhové silikónové tesnenie a silikónová tesniaca zátka v dobrom stave.

Potom silikónovú zátku zastrčte do otvoru na výstup odpadu, v opačnom prípade bude zo zásobníku vytiekať šťava (☞ obr. B).

2 Zásobník odšťavovača nasadte na motor tak, aby výstupy na motore zapadli do otvorov zo spodnej strany zásobníka (☞ obr. C+D).

3 Sitko vložené do objímky so stierkami natočte tak, aby trojuholník na sitku bol na mieste trojuholníku na boku zásobníka, potom ho usaďte do zásobníka. Skontrolujte, či je objímka so sitkom správne usadená (☞ obr. E+F).

4 Do otvoru v strede zásobníka zastrčte hriadeľ špirály. Ak objímka so sitkom a špirálou nebudú správne usadené, kryt s plniacim hrdlom nebude možné naskrutkovať na zásobník (☞ obr. G).

5 Kryt s plniacim hrdlom natočte tak, aby symbol odomknutého zámku na kryte bol na mieste trojuholníku na boku zásobníku. Po dosadnutí zásobníka natočte kryt do polohy uzamknutého zámku (☞ obr. H+I).

⚠ UPOZORNENIE

Ak odšťavovací systém nebude správne zostavený a správne usadený, motor nebude možné uviesť do chodu z dôvodu ochranného spínača, ktorý slúži ako ochrana pred poškodením nesprávne nasadených dielov.

6 Úpravou pozície silikónového tesnenia na výstupe šťavy je možné regulaovať prietok (☞ obr. J).

7 Pod výstupy postavte nádoby na zachytávanie šťavy a odpadu a do plniaceho hrudla zastrčte kolík. Odšťavovač je teraz pripravený na použitie (☞ obr. K).

V. Demontáž odšťavovacieho systému

⚠ UPOZORNENIE

Pred demontážou odpojte prívodný kábel zo zásuvky el. napäťia.

Pri demontáži postupujte v opačnom poradí krokov ako pri zostavovaní.

VI. Zapnutie/vypnutie/ spätný chod

Pred zapojením prívodného kabla do zásuvky el. prúdu skontrolujte, či hodnota napäťia v zásuvke zodpovedá rozsahu 220-240 V. V tomto rozsahu napäťia je možné prístroj používať.

Zásuvka musí byť na tri kolíčky (uzemnená), pretože odšťavovač má triedu izolácie izolácie I (☞ obr. L).

Odšťavovač je vybavený tlačidlom s nastavením troch polôh pre zapnutie, vypnutie a spätný chod.

Pozícia tlačidla	Funkcie-režim
ON	Chod-odšťavovanie
OFF - stredová pozícia	Vypnutie
REV	Spätný chod - pre prípad zablokovania odšťavovaným materiálom

⚠ UPOZORNENIE

Funkciu tlačidla s nastavením troch polôh si pred použitím prístroja dopredu vyskúšajte, aby ste ho boli schopní v prípade potreby čo najrýchlejšie vypnúť.

VII. Príprava zeleniny a odporučenia pre odšťavovanie

 **zeleninu/ovocie poumývajte, poprípade z neho odstráňte šupku a odstráňte všetky prístrojom nespracovateľné časti ako sú napr. kôstky, spôsobilo by to poškodenie odšťavovacieho systému prístroja.**

- Tvrď koreňovú zeleninu nakrájajte na menšie diely, aby nedochádzalo k zablokovaniu špirály.
- Zeleninu, ktorá obsahuje vlákna, ako je napr. stopkový zeler, nakrájajte na kratšie kúsky, v opačnom prípade dlhšie vlákna v odvodnej dužine majú tendenciu upchávať otvor na odvod odpadu.

Preto vám odporúčame stopkový zeler odšťavovať ako posledný, potom bude nutné odšťavovací systém rozobrať a vyčistiť.

→ Listovú zeleninu s jemnými listami ako je napr. hlávkový šalát, špenát atď. odporúčame nakrájať nadrobno a striedať ich s odšťavovaním tvrdej koreňovej zeleniny, pretože väčšie časti listov majú tendenciu prichytávať na špirále, čím ju urobia nefunkčnou a ďalšie pridané podiely listovej zeleniny sa budú hromadiť v zásobníku odšťavovača, nebudú odšťavene a odvedené do nádobky na odpad.

K tomuto javu dochádza aj pri odšťavovaní veľmi zrelých plodov ako sú napr. veľmi mäkké paradajky, prezreté jablká atď, preto ich striedajte s tvrdším materiálom.

- Pri odšťavovaní veľmi zrelého alebo mäkkého ovocia, napr. jablk, produktom nie je štava, ale pyré. Jedná sa o prirodzený jav.
- Mäkké ovocie bez štavy ako sú napr. banány, papája, figy, ďalej tvrdé plody ako sú napr. kokos, orechy atď. nie sú na odšťavovanie vhodné.
- Skôr, ako začnete odšťavovať, odporúčame Vám do nádobky na štavu vytlačiť citrón, pretože bráni oxidácii látok citlivých na kyslík a prípadne aj zhnednutiu štavy (napr. v prípade jabĺčného muštu).

VIII. Spôsob práce s odšťavovačom

- Nadrobno nakrájaný odšťavovaný materiál alebo bobule dajte na misku (diel 8) a postupne ho dávkujte do plniaceho hrdla.
- Väčšie kúsky tvrdého materiálu napr. koreňovej zeleniny nedávkujte do plniaceho hrdla naraz, ale postupne po odšťavení predchádzajúcej dávky, inak môže dôjsť k zablokovaniu špirály a preťaženiu motora prístroja.

→ V prípade zachyteného materiálu v plniacom hrdle materiál pristrčte kolíkom (diel 9) ku špirále. Netlačte kolíkom na odšťavovaný materiál, vedie to k preťaženiu motora prístroja.

UPOZORNENIE

- Nikdy materiál nestrukajte pomocou prstov alebo iným nástrojom ako originálnym kolíkom, ktorý svojou dĺžkou nemôže zasiahnuť špirálu.
- Nikdy do plniaceho hrdla odšťavovača nepridávajte okrem ovocia a zeleniny iné suroviny ako je napr. cukor. Odšťavovací systém by sa mohol poškodiť alebo upchat.

→ Ak v priebehu práce dôjde k zablokovaniu otáčavého pohybu špirály, prepnite ovládacie tlačidlo do pozície „REV“ a nechajte špirálu niekoľkokrát otočiť pri spätnom chode, tak by sa zablokovaný materiál mohol uvoľniť. Potom prepnite tlačidlo do pozície „ON“ a zistite, či je možné pokračovať v odšťavovaní. Ak sa špirála stále neotáča, odšťavovací systém prístroja rozoberete, umyte a vyčistite.

→ Prístroj nepreťažujte. Doba nepretržitej prevádzky by nemala prekročiť 20 minút. Motor je vybavený tepelnou poistkou proti prehriatiu, ktorá ho vyradí z činnosti v prípade, že je prehriaty. Ak k tomu dôjde, počkajte 20-30 minút, kým dôjde k ukončeniu funkcie poistky. Prítomnosť poistky však neoprávňuje obsluhu prístroja preťažovať a nedodržiavať pravidelný režim chodu a prestávok!

→ Dbajte na to, aby motor odšťavovača nestál vo vode. Na dne motoru sú vetracie motory, ktorími by mohla vniknúť do motora voda.

→ Nikdy odšťavovač nepoužívajte na iné účely, než na určené a tiež prístroj žiadnym spôsobom neupravujte na iný účel použitia.

IX. Čistenie a údržba

UPOZORNENIE

Pred demontážou odpojte prívodný kábel prístroja zo zásuvky el. prúdu.

 Odšťavovací systém prístroja rozoberete a vyčistite ho ihned po použití!

- Pri rozoberaní postupujte v opačnom poradí krokov ako pri zostavovaní.
- Jednotlivé diely odšťavovacieho systému opláchnite pod tečúcou čistou vodou s teplotou do 40°C. Nikdy nie v teplejšej vode a v umývačke, pretože vyššia teplota mení vlastnosti tesnenia, ktoré prestane tesniť a tiež plastu, ktorý sa stane krehkým a menej odolným.

→ Sitko dôkladne vyčistite pomocou plastovej kefky od prichyteného materiálu. Zaschnutý materiál sa zle čistí a tiež neumožňuje oddeliť štavu od dužiny.

→ Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky (napr. tekutý piesok, drôtenku), kvapaliny s obsahom organických rozpúšťadiel (napr. acetónu, etanolu, benzínu atď.) a prostriedky na bielenie napr. na báze chlóru, peroxidu vodíku atď. Tieto prostriedky poškodzujú povrch dielov a krytu motoru prístroja. Hnedé sfarbenie dielov spôsobujú oxidované prírodné látky zo zeleniny a ovocia a nejedná sa o závadu. Jedná sa o prirodzený jav.

 Na čistenie neodporúčame používať čistiace prostriedky na báze detergentov (saponátov), pretože sa jedná o povrchovo aktívne látky, ktoré aj po dôkladnom opláchnutí vodou zostanú v určitom množstve na povrchu a potom sa uvoľňujú do šťavy.

→ Umyté diely nechajte pred zložením uschnúť. Pri sušení nevystavujte diely teplote vyššej ako 40°C.

→ Dbajte na to, aby motor odšťavovača neprišiel do kontaktu s vodom či inými kvapalinami. Na dne motorovej jednotky sa nachádzajú vetracie otvory motora.

→ Ak Váš odšťavovač prestal fungovať správne, opravu zverte u predajcu, u ktorého ste prístroj zakúpili, alebo sa obráťte na autorizovaný servis značky Nature7 (servisné miesta nájdete webových stránkach v úvode návodu).

→ Na zaistenie správneho a bezpečného fungovania odšťavovača musia byť použité iba originálne diely od výrobcu!

→ Zabráňte kontaktu všetkých dielov odšťavovača s priamym slnečným žiareniom, so zdrojmi tepla, ktoré vyžarujú teplo a nestrkajte ich do mikrovlnnej rúry.

X. Odkazy na štítok a piktogramy

( obr. N)



Pred použitím si prečítajte návod na použitie.



Vyhovuje požiadavkám EÚ.



Prístroj je určený na použitie v uzavorených priestoroch.



Elektrický odpad. Výrobok nevyhľadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ho na ekologickú likvidáciu.

Sériové číslo

Vyjadruje rok a mesiac výroby a číslo výrobnnej série

XI. Doplnkové bezpečnostné pokyny

- Pri odšťavovaní sa nedívajte priamo do plniaceho hrdla, pretože by mohlo dôjsť k zasiahnutiu očí materiálom, ktorý bol vymrštený.
- Norma EN 60335 vyžaduje, aby v návode pre výrobky určené pre domácnosť bolo uvedené nasledujúce vyjadrenie:

„Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.“

Spotrebič môžu používať osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu.“

Deti sa so spotrebicom nemôžu hrať.“

Nechávame však na rozumnom zvážení rodičov alebo na zodpovedných osobách, ktoré vykonávajú dozor, či nechajú svoje deti a vyššie zmieňované osoby tento výrobok používať.

XII. Skladovanie

Odšťavovač skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí. Odšťavňovač nevystavujte teplotám nad 40 °C a priamemu slnečnému žiareniu.

XIII. Záruční lehota a podmienky

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vám zakúpený výrobok záruku dva roky od data prodeja. Pri splnenie záručných podmínok (uvedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisné miesta sú na stránkach www.nature7.eu).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predvíť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.

2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu.
V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku.
Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania.
8. Táto záruka nie je na újmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Nature7.
10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
11. Nárok na záruku zaniká, ak:
 - a) výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
 - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
 - f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.

- k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
13. Záruka sa nevztahuje na opotrebenie výrobku, ktoré je prirodzené v dôsledku jeho bežného používania, napr. obrúsenie brúsnych kotúčov, nižšia kapacita akumulátora po dlhodobom používaní apod.
14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DISTRIBÚTOR

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
 Fax: +421 2 212 920 91
 Tel.: +421 2 212 920 70
 E-mail: servis@madalbal.sk

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje, že následne označené zariadenia na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh uvedené prevedenia zodpovedajú príslušným požiadavkám Európskej únie. Pri nami neodsúhlasených zmenách na zariadeniach stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Nature7® SJ150W
Odšťavovač špirálový s nízkymi otáčkami

bol navrhnutý a vyrobený v súlade s nasledujúcimi normami:

EN 60335-1; EN 60335-2-14+A1; EN 550014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 62321; EN 62233

a predpismi:

2006/95 EC, 2004/108 EC, 2006/42 EC, 2000/14 EC, 2011/65 EU

V Zlíně: 27/04/14

Martin Šenkýř

člen predstavenstva a.s.

•

PREHLÁSENIE O ZDRAVOTNEJ NEZÁVADNOSTI

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje, že nižšie uvedený výrobok spĺňa požiadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 38/2001 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré stanovujú hygienické požiadavky na výrobky určené pre styk s potravinami. Táto vyhláška je v znení neskorších predpisov implementáciou európskych smerníc vydaných Európskou úniou.

Nature7® SJ150W

V Zlíně: 27/04/14

Martin Šenkýř

člen predstavenstva a.s.

nature
7

- Záruční list
- Garantieschein
- Warranty Certificate
- Jótállási jegy
- Karta gwarancyjna
- Záručný list

SJ150W

Šnekový odšťavňovač
Saftpresse
Slow Juicer
Zöldség- és gyümölcsprés
Wyciskarka soku
Šnekový odšťavovač

Razítko a podpis prodejce • Stempel und Unterschrift des Händlers
• Stamp and signature • Az eladó bélyegzése és aláírása • Pieczętka
i podpis sprzedawcy • Pečiatka a podpis predajcu

Datum prodeje • Verkaufsdatum • Date of Sale • Eladás
dátuma • Data sprzedaży • Dátum predaja

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis)
Eintragungen über durchgeführte Reparaturen (Datum, Unterschrift)
Records of amendments made (date, signature)
Elvégzett javítások adatai (dátum, eladó)
Notatki dot. wykonanych napraw (data, podpis)
Záznamy o prevedených opravách (dátum, podpis)

